


topdev!ce

**Детский планшет K7
Ұшақ ақындық әмбебинг K7
Балалар планшеті K7**

TDT3887_WI_D_PK_CIS
TDT3887_WI_D_BE_CIS

Версия 1.0.1

RU	5
HY	9
KK	13

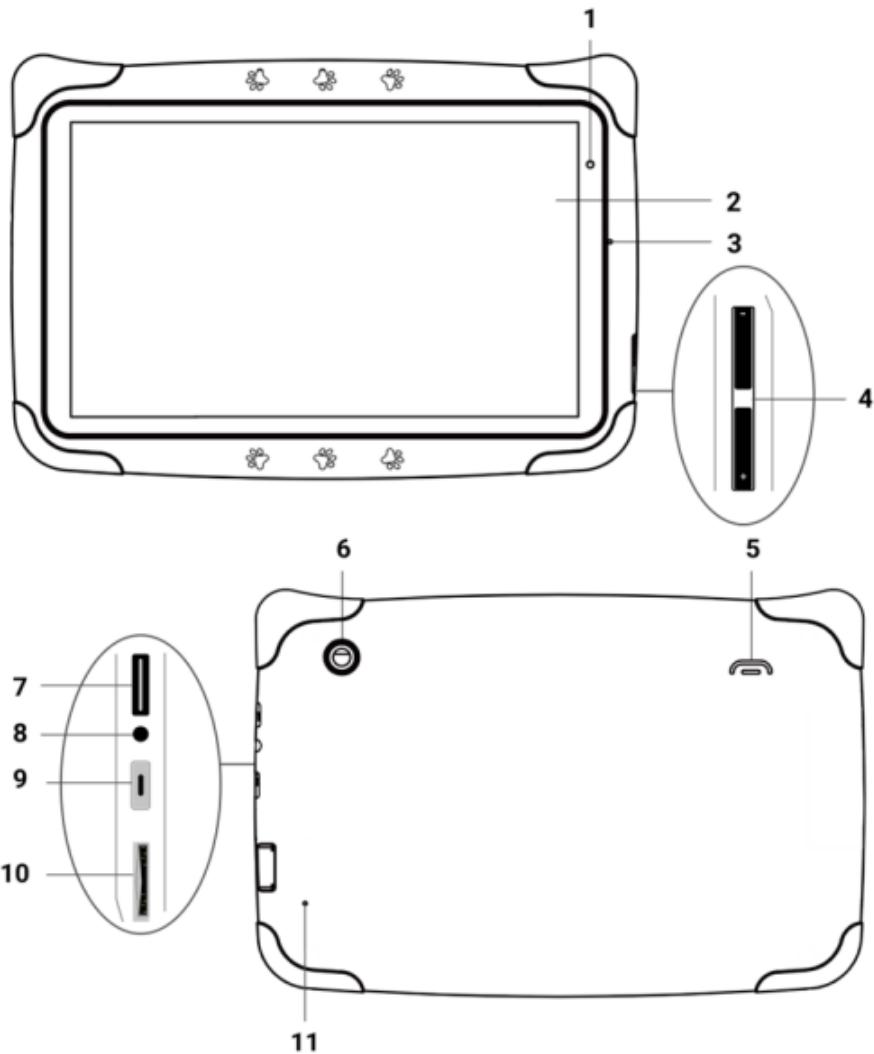

1. **RU** Фронтальная камера **HY** 5мп астишынан төсөштүгөндөн **KK** Алдыңғы камера
2. **RU** IPS-экран **HY** IPS Еңбекшіл **KK** IPS экраны
3. **RU** Микрофон **HY** 10мп астишынан **KK** Микрофон
4. **RU** Кнопка регулировки громкости (+/-) **HY** Әмбебендік қаралдаушының қолбасы (+/-) **KK** Дыбыс деңгейін түймесі (+/-) түймесі
5. **RU** Динамик **HY** 7мп астишынан **KK** Динамик
6. **RU** Основная камера **HY** 20мп астишынан төсөштүгөндөн **KK** Негізгі камера
7. **RU** Кнопка питания **HY** Универсальный қолбасы **KK** Қуат түймесі
8. **RU** Аудиовыход **HY** Аудио выход 6.5мм **KK** Аудио шығысы
9. **RU** Разъем USB Type-C **HY** USB Type-C порт **KK** USB Type-C қосқышы
10. **RU** Слот для SD-карты **HY** SD картасын қабылдану **KK** SD картасы үясы
11. **RU** Кнопка перезагрузки **HY** 40мп астишынан қолбасы **KK** Қайта жүктөу

RU Общая информация

Модель	TDT3887_WI_D_PK_CIS (розовый), TDT3887_WI_D_BE_CIS (голубой)
Технические характеристики	Дисплей: 7", IPS, 1024×600. Операционная система: Android 11 (Go edition). Мультитач: есть. Оперативная память: 2 ГБ. Встроенная память: 32 ГБ. Поддержка карт памяти: microSD (SDHC/SDXC) до 256 ГБ. Процессор: ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц). Конфигурация CPU: RK3566 Quad-core. Внутренняя тактовая частота: 24 МГц. Поддержка SIM-карты: нет. Фронтальная камера: 0,3 Мпк. Основная камера: 2,0 Мпк. Встроенный микрофон: есть. Встроенные динамики: есть. Аккумулятор: литийполимерный (встроенный). Емкость аккумулятора: 3000 мА·ч, 3,7 В. Электропитание: адаптер питания (вход 100–240 В, 50–60 Гц, 0,3 А (AC), выход 5 В / 2,0 А (DC)). Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), 15 дБм. BT: версия 4.1, 2412–2472 МГц, 10 дБм. Условия эксплуатации: температура 0...+45 °C, относительная влажность до 80 % (без образования конденсата). Условия хранения: температура –10...+55 °C, относительная влажность до 80 %. Материал корпуса: АБС-пластик, поликарбонат. Размер (Д×Ш×В): 204×130,2×11,4 мм. Вес: 317,8 г
Назначение устройства	Планшет – мультимедийное устройство для воспроизведения различного контента (аудио- и видеофайлов, музыки, аудиокниг, фильмов и др.)
Комплект поставки	Планшет, подставка для планшета «Динозавр», набор стикеров (4 шт.), адаптер питания с кабелем USB Type-C (1,5 м), защитная пленка на экран, салфетка для очистки экрана, краткое руководство пользователя
Гарантия	1 год
Срок службы	1 год

Руководство по эксплуатации

Перед началом использования устройства изучите информацию в разделе «Правила безопасного использования».

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства зарядите аккумулятор, подключив адаптер питания, входящий в комплект поставки, к разъему питания на планшете.

Установка SD-карты

Примечание. SD-карта не входит в комплект поставки.

1. Выключите устройство.
2. Соблюдая правильную ориентацию SD-карты, установите ее в соответствующий слот. Надавите до щелчка.
3. Включите устройство.

Примечание. Не устанавливайте и не извлекайте SD-карту, когда устройство включено.

Включение устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока не включится экран устройства.
2. При первом использовании устройства требуется его первоначальная настройка: выбор языка, подключение к сети Wi-Fi, установка пароля на разблокировку и др.
3. Для того чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем выберите «Выкл. питание» в выпадающем меню.

Быстрые настройки

Включите/разблокируйте устройство (нажмите на кнопку включения питания, а затем проведите по экрану вверх). Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана для получения доступа к панели быстрых настроек. Панель позволяет быстро включить/выключить Wi-Fi, авиа режим и другие функции устройства. Здесь также находятся ярлыки для настройки параметров яркости, блокировки автоматического определения ориентации экрана, доступа к системным настройкам.

Главное меню

Нажмите и удерживайте палец на экране для получения доступа к функциям главного меню.

Правила безопасного использования

Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света. Избегайте попадания воды и иных жидкостей на устройство. Не используйте его в местах с повышенной влажностью. Не используйте устройство на улице во время атмосферных осадков: оно не является водонепроницаемым. Не прикасайтесь к штепсельной вилке или адаптеру питания мокрыми руками. Не подвергайте устройство воздействию ударов или вибраций. Не кладите никакие предметы на устройство. Не используйте ручку или любой другой острый предмет при нажатии на экран. Не кладите устройство на мягкую поверхность или другие места, которые могут помешать отводу тепла, вызывая перегрев прибора. Не кладите устройство на колени или другие части тела для предотвращения

дискомфорта от воздействия тепла. Не используйте прибор во время вождения. Устройство должно быть выключено во время взлета и посадки самолета. Не извлекайте аккумулятор. Встроенный аккумулятор подлежит замене в специализированных сервисных центрах. Не превышайте стандартную мощность (напряжение/ток) мультиштекеров или удлинителей питания при использовании их с данным устройством – для зарядки устройства используйте только оригинальный адаптер питания, входящий в комплект поставки. Производитель не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные последствия, возникающие вследствие использования адаптера питания не по назначению либо для подачи питания или перезарядки устройства, не входящего в настоящий комплект поставки. Ремонт устройства может осуществляться только в специализированных сервисных центрах Topdevice.

Устранение неисправностей

1. Батарея перегревается. Возможная причина: используется зарядное устройство, не предназначенное для данного планшета. Решение: всегда используйте только оригинальные аксессуары, которые поставляются в комплекте с устройством.
2. Устройство зависает или возникают критические ошибки. Возможная причина: операционная система работает некорректно, необходимо выполнить сброс на заводские настройки или перезагрузку устройства. Решение: закройте все приложения или выполните сброс устройства на заводские настройки, чтобы восстановить его функциональность. Если планшет не работает и приложение не отвечает, воспользуйтесь кнопкой перезагрузки. Устройство перезагрузится. Если перезагрузка не произошла, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8–10 секунд.
3. Вас не слышно во время разговора. Возможные причины: встроенный микрофон закрыт; неверно подключена гарнитура. Решение: убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон и гарнитура подключена правильно.

Примечание. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства и процесса его подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке topdevice.ru/support/drivers-and-manuals. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев. Производитель: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр), topdevice.ru. Сделано в Китае.

Информация об утилизации



Эти символы означают, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит раздельной утилизации.

Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными бытовыми отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде.

Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки.

Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

HY Сиդհանուր տեղեկություններ

Մոդելը	TDT3887_WI_D_PK_CIS (վարդագույն), TDT3887_WI_D_BE_CIS (երկնագույն)
Տեխնիկական բնութագրեր	Էկրան՝ 7", IPS, 1024×600: Օպերացիոն համակարգ՝ Android 11 (Go edition): Սենսորային համակարգ՝ կա: Օպերատիվ հիշողություն՝ 2 ԳԲ: Ներկառուցված հիշողություն՝ 32 ԳԲ: Հիշողության քարտի աջակցություն՝ microSD (SDHC/SDHC/SDXC) մինչև 256 ԳԲ: Պրոցեսոր՝ ARM Cortex-A55 (1,8 ԳՀց): CPU կոնֆիգուրացիա՝ RK3566 Quad-core: Ներցին տակտային հաճախականությունը՝ 24 Մշգ: SIM քարտի աջակցություն՝ ηչ: Ծակատային տեսախցիկ՝ 0,3 Մպկ: Հիմնական տեսախցիկ՝ 2,0 Մպկ: Ներկառուցված խոսափող՝ կա: Ներկառուցված դինամիկ՝ կա: Մարտկոց՝ պոլիմերային (ներկառուցված): Մարտկոցի հզորությունը՝ 3000 մԱժ, 3,7 Վ: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարությունը՝ սնուցման ադապտեր (մուտք 100–240 Վ, 50–60 Հց, 0,3 Ա (AC), ելք 5 Վ / 2,0 Ա (DC)): Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ԳՀց), 15 դԲմ: BT: տարբերակ 4.1, 2412–2472 Մշգ, 10 դԲմ: Շահագործման պայմանները. ջերմաստիճանը 0...+45 °C, հարաբերական խոնավությունը մինչև 80 % (առանց կոնդենսատի ձևավորման): Պահպանման պայմանները. ջերմաստիճանը –10...+55 °C, հարաբերական խոնավությունը մինչև 80%: Պատյակի կյութը՝ ԱԲՍ պլաստիկ, պոլիկարբոնատ Չափը (Ե×Լ×Բ)՝ 204×130,2×11,4 մմ: Քաշը՝ 317,8 գ
Սարքի նպատակը	Պանծետ – մուգտիմենդիա սարք է տարբեր բովանդակություն (առւղին և վիդեո ֆայլեր, երաժշտություն, առւղինգրքեր, ֆիլմեր և այլն) նվազարկելու համար
Առաջման բովանդակությունը	Պանծետ, պլանշետի տակդիր «Դինոզավր», կացուն պիտակների հավաքածու (4 հատ), USB Type-C մալուխով (1,5 մ) սնուցման ադապտեր, Էկրանի պաշտպանիչ պլանշետ, էկրանի մաքրման անձեռոցիկ, օգտագործողի կարճ ուղեցույց
Երաշխիք	1 տարի
Ծառայության ժամկետը	1 տարի

Ծահագործման ձեռնարկ

Նախքան սարքն օգտագործելը կարդացեք «Անվտանգ օգտագործման կանոններ» բաժնում տրված տեղեկատվությունը:

Սարտկողի լիցքավորումը

Սարքը առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ լիցքավորեք մարտկոցը՝ միացնելով մատակարարված հոսանքի ադապտերը պլանշետի հոսանքի միակցիչին:

SD քարտի տեղադրումը

Նշում: SD քարտը ներառված չէ առաքման մեջ:

1. Անջատեք սարքը:
2. Հեռակայեք SD քարտի ճիշտ կողմնորոշմանը, տեղադրեք այն համապատասխան անցքը: Սեղմեք, միևնույն այն հագիքի:
3. Միացրեք սարքը:

Նշում: Մի տեղադրեք եւ ջնշեք SD քարտը, եթե սարքը միացված է:

Սարքի միացումը

1. Սեղմեք և պահեք հոսանքի կոճակը այսքան, միևնույն սարքի Էկրանը միանա:
2. Սարքը առաջին անգամ օգտագործելիս անհրաժեշտ է նախնական կարգավորումը. Լեզվի ընտրություն, Wi-Fi ցանցին միացում, ապակողղպման գաղտնաբառի սահմանում և այլն:
3. Սարքն անջատելու համար սեղմեք և պահեք միացման կոճակը, այսուհետև բացվող ընտրացանկում ընտրեք «Անջատել հոսանքը»:

Արագ կարգավորումներ

Միացրեք/ապակողղպման սարքը (սեղմեք միացման կոճակը, այսուհետև մատով Էկրանի վրայով սահեցրեք վերև): Արագ կարգավորումների վահանակ մուտք գործելու համար մատով Էկրանի վրայով սահեցնեք վերևից ներքև: Վահանակը թույլ է տալիս արագ միացնել/անջատել Wi-Fi-ը, թիշքի ռեժիմը և սարքի այլ գործառույթները: Այսուղեւ կան նաև դյուրանցումներ պյածառույթային պարամետրերի ճշգրտման, Էկրանի կողմնորոշման ավտոմատ որոշման, արգելափակման, համակարգային կարգավորումների հասանելիության համար:

Գլխավոր ընտրացանկ

Մատով սեղմեք և պահեք Էկրանին՝ գլխավոր ընտրացանկի գործառույթներին մուտք գործելու համար:

Անվտանգ օգտագործման կանոններ

Սարքը մի դրեք արևի ուղղի ճառագայթների տակ: Խուսափեք սարքի վրա ջուր կամ այլ հեղուկներ թափելուց: Մի օգտագործեք այն բարձր խոնավությամբ վայրեղում: Սարքը փողոցում մի օգտագործեք մթնոլորտային տեղումների ժամանակ՝ այս անջրանցիկ չեք: Թաց ծեռքերով մի դիաչեք

հոսանքի խրոցին կամ հոսանքի աղայատերին: Սարքը մի ենթարկեք հարվածների կամ թրթռումների ազդեցությանը: Սարքի վրա որևէ առարկաներ մի դրեք է կրանին սեղմելու համար մի օգտագործեք գրիչ կամ որևէ այլ սուր առարկա: Սարքը մի դրեք փափուկ մակերեսի կամ այլ տեղերի վրա, որոնք կարող են խանգարել ջերմության արտանետմանը՝ դառնալով սարքի գերտաքացման պատճառ: Սարքը մի դրեք ծեր ծնկներին կամ մարմնի այլ մասերին ջերմության ազդեցությունից անհարմարավետությունը կանխելու համար: Մի օգտագործեք սարքը վարելիս: Օդանավի թռիչքի և վայրէջքի ժամանակ սարքը պետք է անջատված լինի: Մի հանեք մարտկոցը: Ներկառուցված մարտկոցը ենթակա է փոխարինման մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում: Այս սարքի հետ օգտագործելիս մի գերազանցեք մուլտի վարդակների կամ հոսանքի երկարացման լարերի ստանդարտ հղորությունը (լարումք/հոսանքը)՝ սարքը լիցքավորելու համար օգտագործեք միայն մատակարարման փաթեթում ներառված բնօրինակ հոսանքի պատճեռը: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում որևէ ուղղակի կամ անուղղակի հետևանքների համար, որոնք թիսում են սնուցման արագություն այլ նպատակներով՝ օգտագործելու կամ սույն փաթեթում չներառված սարքը սնուցելու կամ վերալիցքավորելու համար: Սարքի վերանորոգումը կարող է իրականացվել միայն Topdevice-ի մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում:

Անսարքությունների վերացում

1. Մարտկոցը գերտաքանում է: Հնարավոր պատճառ օգտագործվում է տվյալ պյանշետի համար չնախատեսված լիցքավորիչ: Լուծում. Միշտ օգտագործեք միայն բնօրինակ պարագաներ, որոնք տրվում են սարքի հետ:
2. Սարքը կախվում է կամ առաջանում են կրիտիկական սխալներ: Հնարավոր պատճառ օպերացիոն համակարգը սխալ է աշխատում, անհրաժեշտ է վերագործարկել գործարանային կարգավորումները կամ վերագործարկել սարքը: Լուծում. փակեք բոլոր հավելվածները կամ վերակայեք ծեր սարքի գործարանային կարգավորումները՝ ֆունկցիոնալությունը վերականգնելու համար: Եթե պյանշետը չի աշխատում եւ հավելվածը չի արձագանքում, Օգտագործեք վերագործարկման կոճակը: Սարքը կվերաբացվի: Եթե վերագործարկումը տեղի չի ունեցել, սեղմեք եւ պահեք հոսանքի կոճակը 8-10 վայրկյան:
3. Խոսակցության ժամանակ Ձեզ չի լիցում: Հնարավոր պատճառները ներկառուցված խոսափողը փակ է, ականջակալը միացված է: Լուծում. Համոզվեք, որ չեք ծածկում ներկառուցված խոսափողը և ականջակալը միացված է պատշաճ կերպով:

Նշում: Սույն փաստաթղթում պարունակվող բոլոր տեղեկությունները կարող են փոփոխվել առանց օգտագործողներին նախապես տեղեկացնելու: Արդի տեղեկատվությունը և սարքի և դրա միացման գործընթացի մանրամասն նկարագրությունը, վկայականները, որպես պահանջներն ու երաշխիքները ընդունող ընկերությունների մասին տեղեկությունները ներկայացված են topdevice.ru/support/drivers-and-manuals հղումով ներբեռնման համար հասանելի հրահանգներում: Նշված բոլոր ապրանքանիշերն ու դրանց անվանումները իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականալիքուն են: Արտադրող: ASBISc Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Կիպրոս), topdevice.ru. Պատրաստված է Չինաստանում:

Օգտահանման մասին տեղեկություններ



Այս խորհրդակիշները նշանակում են, որ սարքի, դրա մարտկոցների և կուտակիչների, ինչպես նաև դրա էլեկտրոական և էլեկտրոնային արտեսուարների օգտահանման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների (WEEE) թափուների հետ վարվելու կանոններին և մարտկոցների ու կուտակիչների թափուների հետ վարվելու կանոններին: Համաձայն կանոնների, տվյալ սարքավորումը օգտագործման ժամանակամիջոցի ավարտից հետո ենթակա է բաժան օգտահանման:

Չի թույլատրվում օգտահանել սարքը, եթե մարտկոցները և կուտակիչները, ինչպես նաև նրա էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները չսորտավորված կենցաղային թափուների հետ միասին, քանի որ դա կվասակ շրջակա միջավայրին:

Այս սարքավորումը օգտահանելու համար, այն պետք է վերադարձնել վաճառքի կետ կամ հանձնել տեղական վերամշակման կենտրոն:

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել կենցաղային թափուների ոչնչացման տեղական ծառայությանը:

КК Жалпы ақпарат

Үлгі	TDT3887_WI_D_PK_CIS (қызығылт), TDT3887_WI_D_BE_CIS (көк)
Техникалық сипаттама	Дисплей: 7", IPS, 1024×600. Операциялық жүйе: Android 11 (Go edition). Мультитач: бар. Жедел жады: 2 ГБ. Орнатылған жад: 32 ГБ. Жад картасын қолдау: microSD (SDHC/SDHC/SDXC) 256 ГБ дейін. Процессор: ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц). CPU конфигурациясы: RK3566 Quad-core. Ішкі тектілік жиілігі: 24 МГц. SIM картасын қолдау: жоқ. Алдыңғы камера: 0,3 Mp. Негізгі камера: 2,0 Mp. Орнатылған микрофон: бар. Орнатылған динамиктер: бар. Аккумуляторы: литийполимерлі (орнатылған). Аккумулятордың сыйымдылығы: 3000 мАссағ, 3,7 В. Куат көзі: куат адаптері (кіріс 100–240 В, 50–60 Гц, 0,3 А (AC), шығыс 5 В / 2,0 А (DC)). Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), 15 дБм. BT: 4.1 нұсқасы, 2412–2472 МГц, 10 дБм. Пайдалану шарттары: температура 0...+45 °C, салыстырмалы ылғалдылық 80 % дейін (конденсациясыз). Сақтау шарттары: температура -10...+55 °C, салыстырмалы ылғалдылық 80 % дейін. Корпус материалы: ABS пластик, поликарбонат. Өлшемі (Е×Б×Т): 204×130,2×11,4 мм. Салмағы: 317,8 г
Құрылғының мақсаты	Планшет – бұл әртүрлі мазмұнды (аудио және бейне файлдар, музыка, аудио кітаптар, фильмдер және т.б.) ойнатуға арналған мультимедиялық құрылғы.
Жеткізу жынытығы	Планшеті, «Динозавр» планшетіне арналған стенд, стикерлер жинағы (4 дана), USB Type-C кабелі бар қуат адаптері (1,5 м), экран қорғағышы, экран тазалағыш шүберек, пайдалануышының қысқаша нұсқаулығы
Кепілдік	1 жыл
Қызмет мерзімі	1 жыл

Нұсқаулық

Құрылғыны пайдаланбас бұрын «Қауіпсіз пайдалану ережелері» бөліміндегі ақпаратты оқып шығыңыз.

Аккумуляторды зарядтау

Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын, берілген қуат адаптерін планшеттегі қуат қосқышына қосу арқылы батареяны зарядтаңыз.

SD картасын орнату

Ескертү. SD картасы жеткіzlім пакетіне кірмейді.

1. Құрылғыны өшіріп.

2. SD картасының дұрыс бағытын сақтай отырып, оны тиісті ұяға орнатыңыз.
Шертпек дейін басыңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз.

Ескерту. Құрылғы қосулы кезде SD картасын орнатпаңыз немесе шешпеніз.

Құрылғыны қосу

1. Құрылғы экраны қосылғанша қуат түймесін басып тұрыңыз.
2. Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде бастапқы орнату қажет: тілді таңдау, Wi-Fi қосылымы, құлышты ашу құпия сезін орнату және т.б.
3. Құрылғыны өшіру үшін қуат түймесін басып тұрыңыз, содан кейін ашылмалы мәзірден «Қуатты өшіріңіз» тармағын таңдаңыз.

Жылдам параметрлер

Құрылғыны қосыңыз/құлпын ашыңыз (қуат түймесін басып, экранда жоғары сырғытыңыз). Жылдам параметрлер тақтасына кіру үшін экранның жоғарғы жағынан төмен сырғытыңыз. Панель Wi-Fi, ұшақ режимін және басқа құрылғы функцияларын жылдам қосуға / өшіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жарықтық параметрлерін реттеуге, экран бағдарын автоматты түрде анықтауды блоктауға және жүйе параметрлеріне қол жеткізуға арналған төте жолдар бар.

Басты мәзір

Негізгі мәзір функцияларын ашу үшін саусақыңызды экранда басып тұрыңыз.

Қауіпсіз пайдалану ережелері

Құрылғыны тікелей күн сәулемесінің астында қалдырмаңыз. Құрылғыға су немесе басқа сұйықтық түсін boldырмаңыз. Оны ылғалдаудың жоғары жерлерде қолданбаңыз. Жауын-шашын кезінде құрылғыны ашық ауда пайдаланбаңыз: ол су өткізбейтін болып табылмайды. Қуат ашасын немесе қуат адаптерін дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрылғыны сокқыра немесе дірілге ұшыратпаңыз. Құрылғыға ешбір зат қоймаңыз. Экранды басқанда қалам мен басқа өткір затты қолданбаңыз. Құрылғыны жұмысқа бетке немесе жылудың таралуына кедергі келтіретін, құрылғының қызып кетуіне ақелетін басқа жерге қоймаңыз. Жылудың асерінен қолайсыздық тұғызбау үшін құрылғыны тізеге немесе денениң басқа беліктеріне қоймаңыз. Көлік жүргізу кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз. Эуе кемесінің көтерілуі және қонуы кезінде құрылғы өшірілуі керек. Батареяны шығармаңыз. Орнатылған аккумуляторды тек арнайы қызмет көрсету орталықтарында ауыстырыңыз. Осы құрылғымен бірге пайдаланған кезде көп розеткалардың немесе қуат жолақтарының стандартты сыйымдылығынан (кернеу/ток) асырмаңыз – құрылғыны зарядтау үшін берілген түпнұсқа қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз. Өндіруші қуат адаптерін басқа мақсаттарда пайдалану немесе осы пакетке кірмеген құрылғыны қуатпен қамтамасыз ету немесе қайта зарядтау нәтижесінде туындытайтын кез келген тікелей немесе жанама салдарға жауапты емес. Құрылғыны жөндеу мамандандырылған Topdevice қызмет көрсету орталықтарында ғана жүргізілуі мүмкін.

Ақаулық себебін іздеу және түзету

- Батарея қызып кетті. Ықтимал себеп: сіз осы планшетке арналмаған зарядтағышты пайдаланып жатырысyz. Шешім: әрқашан тек құрылғымен бірге келетін түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғы қатып қалады немесе маңызды қателер орын алады. Ықтимал себеп: операциялық жүйе дұрыс жұмыс істемейді, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру немесе құрылғыны қайта жүктеу қажет. Шешім: барлық қолданбаларды жабыңыз немесе функцияларды қалпына келтіру үшін құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтарыңыз. Егер планшет жұмыс істемесе және қосымшасы жауап бермесе, қайта жүктеу түймесін пайдаланыңыз. Құрылғы қайта іске қосылады. Егер қайта жүктеу орын алmasa, қуат түймесін 8-10 секунд басып тұрыңыз.
- Қоңырау кезінде сіз естілмейді. Ықтимал себептер: орнатылған микрофон жабық; гарнитура дұрыс жалғанбаған. Шешім: орнатылған микрофонды жаппағаныңызды және гарнитураның дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Ескерту. Осы құжаттағы барлық ақпарат пайдаланушыларға алдын ала ескертусіз өзгертиліу мүмкін. Жаңартылған ақпарат және құрылғының және оның қосылу процесінің егжей-тегжейлі сипаттамасы, сертификаттар, сапа туралы шағымдар мен кепілдіктерді қабылдайтын компаниялар туралы ақпарат topdevice.ru/support/drivers-and-manuals сілтемесі бойынша жүктеп алуға болатын нұсқауларда қамтылған. Барлық аталған сауда белгілері мен олардың атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Өндіруші: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр), topdevice.ru. Қытайда жасалған.

Кадеге жарату туралы ақпарат



Бұл таңбаны білдіреді, оның аккумуляторлары мен аккумуляторларын, соңдай -ақ оның электрлік және электронды керек-жарақтарын қоқысқа тастау кезінде электрлік және электронды қондырылғылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен аккумулятор қалдықтарының ережелерін сақтауды білдіреді. Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін белек жинауды талап етеді.



Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, соңдай -ақ оның электрлік және электронды керек-жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бұл қоршаған ортага зиян тигізеді. Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өндеу орталығына қайтару қажет.

Толық ақпарат алу үшін жергілікті тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметіне хабарласыңыз.

RU

Информационная служба поддержки клиентов Topdevice в РФ:
support@mytopdevice.com. Наши специалисты с радостью Вам помогут!

Подробная информация: topdevice.ru

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок службы устройства – 1 год. Дата производства указана на стикере под серийным номером.

Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соблюдении следующих условий: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, необходимо наличие печати продавца с соответствием указанным в талоне реквизитам продавца, без каких-либо исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой документа, подтверждающего факт покупки. Гарантия не распространяется на случаи, когда повреждения или неисправности возникли в результате:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т. д.;
- использования устройства в коммерческих или небытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;
- ремонта неуполномоченными лицами или организациями;
- использования неподходящих аксессуаров или аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте topdevice.ru.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ.

- Чтобы исключить риск поломки устройства или аннулирования гарантии производите ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов TOPDEVICE.
- Чтобы исключить травму владельца или повреждение устройства, используйте только фирменные аксессуары TOPDEVICE или рекомендованные производителем (смотри полную инструкцию).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Topdevice: topdevice.ru

BY

Информационная служба поддержки клиентов Topdevice в Республике Беларусь: support@mytopdevice.com. Наши специалисты с радостью Вам помогут! Подробная информация: topdevice.ru

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок службы устройства – 1 год. Дата производства указана на стикере под серийным номером.

Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соблюдении следующих условий: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, необходимо наличие печати продавца с соответствием указанным в талоне реквизитам продавца, без каких-либо исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой документа, подтверждающего факт покупки. Гарантия не распространяется на случаи, когда повреждения или неисправности возникли в результате:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т. д.;
- использования устройства в коммерческих или небытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;
- ремонта неуполномоченными лицами или организациями;
- использования неподходящих аксессуаров или аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте topdevice.ru.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

- Чтобы исключить риск поломки устройства или аннулирования гарантии производите ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов TOPDEVICE.
- Чтобы исключить травму владельца или повреждение устройства, используйте только фирменные аксессуары TOPDEVICE или рекомендованные производителем (смотри полную инструкцию).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Topdevice: topdevice.ru

HY

Topdevice հաճախորդների սպասարկման տեղեկատվական ծառայություն
Հայաստանում: support@mytopdevice.com. Մեր մասնագետները սիրով
Խօսեն ձեզ: Սանուամասն տեղեկություններ, topdevice.ru

Երաշխիքային պարտավորությունները և Երաշխիքի սահմանափակումները

Արտադրողի երաշխիքը մանրածախ ցանցում ապրանքների վաճառքի օրվանից 1 տարի է: Սարդի ժառայության ժամկետը 1 տարի է: Պիտակի վրա սերիական համարի տակ Նշվում է արտադրման ամսաթիվը:

Սյո սահմանափակ երաշխիքը կարող է տարբերվել տեղական օրենսդրությամբ և ախտատեսված երաշխիքից: Արտադրողը երաշխավորում է երաշխիքային պարտավորությունների կատարում այս երկիրի օրենսդրությամբ սահմանված չափով և ժամկետներով, որտեղ ծեզը է բերվել ապրանքը: Երաշխիքային քարտը սպասարկման իրավունք է տայիս միայն հետևյալ պայմաններին համապատասխանելու դեպքում. Կտրոնին բոլոր դաշտերը պետք է լրացված լինեն հստակ ծեռագրով, վաճառողի կնիքը պետք է առկա լինի և համապատասխանի կտրոնում նշված վաճառողի տվյալներին, առանց ուղղումների: Քարտի վրա նշված վաճառքի ամսաթիվը պետք է համապատասխանի գնման ֆինանսական փաստաթղթի ամսաթիվին:

Երաշխիքը չի տարածվում՝ այս դեպքերի վրա, եթե վսաները կամ անսառությունները առաջանեն հետևյալ այլպահանեցուով:

- պահպանման կամ շահագործման կանոններին չհամապատասխանելու;
 - մեխանիկական վնասվածքների;
 - սարքը այլ նպատակներով օգտագործելու;
 - սարքի մեջ հեղուկների, օտար առարկաների և այլին ներթափակացելու;
 - սարքը անադրայի կամ ոչ կենսարայի կարիքների համար օգտագործելու;
 - սարքի կառուցվածքի մեջ միջամտությունների;
 - չարտուղական անձանց կամ կազմակերպությունների կողմից վերանորոգելու;
 - ոչ պիտանի արտեսուարների կամ արտադրողի կողմից շառաչարկվող արտեսուարների օգտագործման:

Երաշխիք և երաշխիքային սպասարկման պայմանների, ինչպես նաև անվտանգ օգտագործման կանոնների վերաբերյալ այլի մասրամասն տեղեկատվությունը է պարունակվում շահագործման ամբողջական ռուենուլյում ներբեռնման համար մատյել topdevice.ru կայքում:

ՀԱՅԻ ԸՆԹԱՐԱԿ

- Սարքը վնասելու կամ երաշխիքը չեղայի հայտարարելու վտանգից խուսափելու համար, ծեր սարքը Վերանորոգեք միայն TOPDEVICE լիազորված մասնակիութեան մոտ:
 - Մեխականատիրոջ կամ սարքի վնասումը կանխելու համար, օգտագործեք միայն TOPDEVICE ապրանքանիշի արժենուարներ կամ արտադրողի լոռինից արագացնելով արևելու առ և լոռ (լոռի ալերգիայի հրահան լուրջութեան):

KK

Қазақстандағы Topdevice тұтынушыларды қолдау ақпараттық қызметі: support@mytopdevice.com. Біздің мамандар сізге көмектесуге куанышты болады! Толық ақпарат: topdevice.ru

Кепілдік мәлімдемелері және кепілдік шектеулері

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған күннен бастап 1 жыл. Шығарылған күні стикерде сериялық номердің астында орнатылған. Құрылғының қызмет ету мерзімі – 1 жыл.

Бұл шектеулі кепілдік жергілікті заңмен берілген кепілдікten өзгеше болуы мүмкін. Өндіруші өнімді сатып алған елдің заңнамасында көзделген мөлшерде және мерзімде кепілдік міндеттемелерінің орындалуына кепілдік береді.

Кепілдік талоны келесі шарттарға сәйкес келген кезде ғана сервистік қызмет көрсетуге құқық береді: купонның барлық өрістері анық қолжазбамен толтырылуы керек, сатуышының мөрі бар болуы керек және талонда көрсетілген сатуышының деректемелеріне сәйкес болуы керек, ешқандай түзетулер болмауы керек. Купонда көрсетілген сату күні сатып алу туралы қаржылық құжаттың күнінә сәйкес келуі керек.

Кепілдік келесі шарттармен зақым немесе ақаулық орын алған жағдайларға қолданылмайды:

- сақтау немесе пайдалану ережелерін сақтамау;
- механикалық зақым;
- құрылғыны мақсатына сай пайдаланбау;
- құрылғының ішіне сыйықтықтардың бөгде заттардың және т.б. түсүі;
- құрылғыны коммерциялық немесе тұрмыстық емес қажеттіліктерге пайдалану;
- құрылғының конструкциясына араласу;
- үәкілетті емес адамдардың немесе үйімдердың жөндеуі;
- қолайсыз керек-жарақтарды немесе өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдалану.

Кепілдікті және кепілдікті қызмет көрсету шарттары, сондай-ақ қауіпсіз пайдалану ережелері туралы толығырақ ақпарат алу үшін topdevice.ru сайтынан жүктеуге қолжетімді толық пайдалану нұсқаулығында бар.

АЛДЫН-АЛА ЕСКЕРТУ.

- Құрылғының бұзылу немесе кепілдіктің күшін жою қаупін болдырмау үшін құрылғының дыбысынан жөндеуді тек үәкілетті TOPDEVICE мамандары жүргізеді.
- Иесінің жарақаттануын немесе құрылғының бұзылуын болдырмау үшін тек TOPDEVICE фирмалық немесе өндіруші ұсынған керек-жарақтарды пайдаланыңыз (толық нұсқаулықты қараңыз).

Бұл ақпарат мезгіл-мезгіл өзгеріп отырады. Қосымша ақпарат алу үшін Topdevice веб-сайтын қараңыз: topdevice.ru

Гарантийный талон

НУ Әртағынан ұшарып | КК Кепілдік талон |

Продукт: _____

НУ Ақтапаралық | КК Өнім

Модель: _____

НУ Ұлттық | КК Үлгі

Серийный номер: _____

НУ Ұлттық | КК Сериялық нөмір

Дата покупки: _____

НУ Қысымда анықталған | КК Сатып алу күні

Продавец: _____

НУ Қызынар | КК Сатушы



Печать продавца

Подпись покупателя

