


topdev!ce


**Детский планшет K8
Ұшаңқашаң әлшәнгәүіл K8
Балалар планшеті K8**

TDT3778

Версия 1.1.1

RU	7
HY	11
KK	15

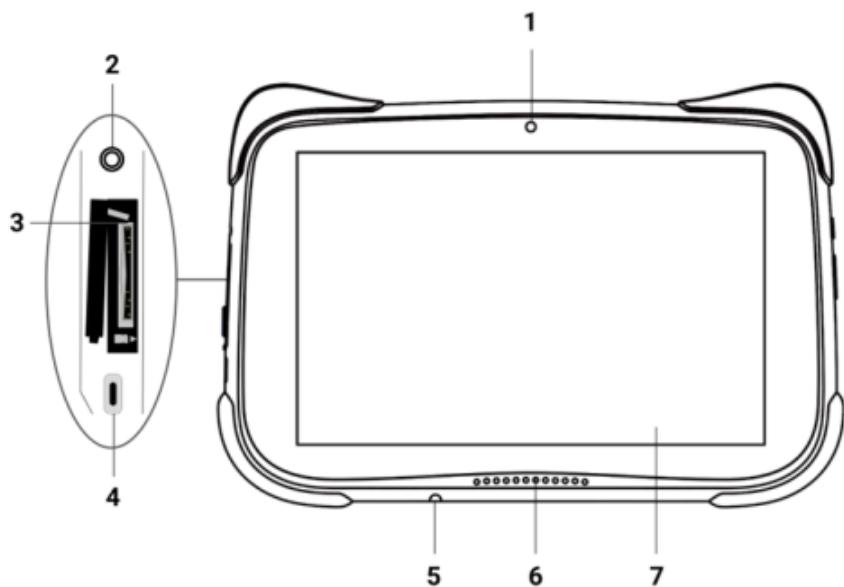

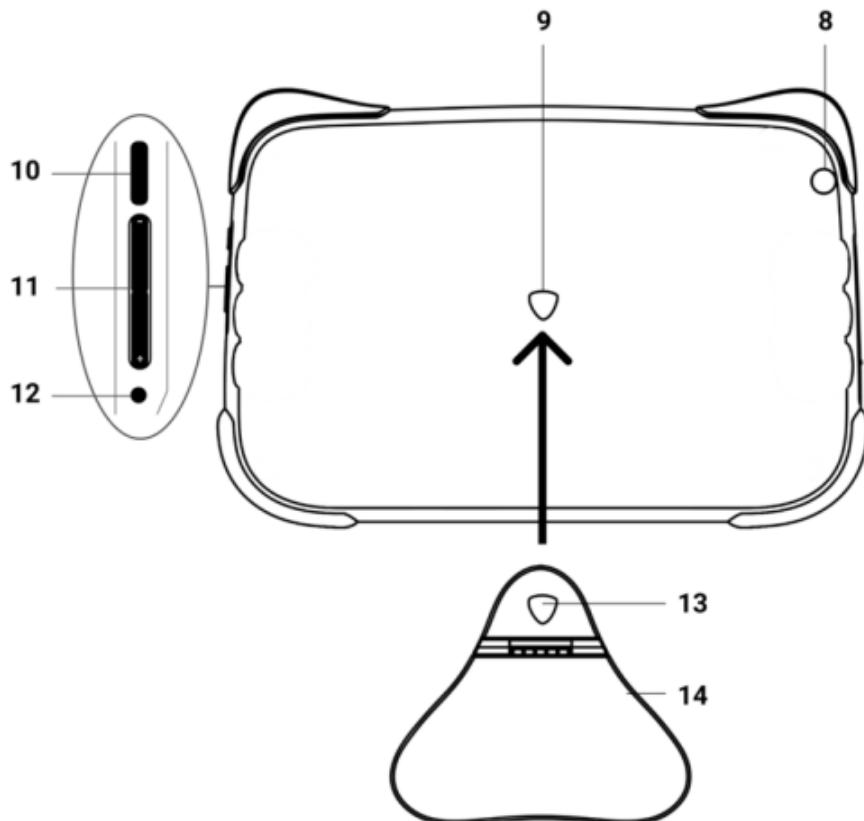

1. **RU** Фронтальная камера **HY** Қашқашташында төсөштүшгіл **KK** Алдыңғы камера
2. **RU** Аудиовыход **HY** Аудио жүйесінде **KK** Аудио шығысы
3. **RU** Слот для SD-карты **HY** SD картасында **KK** SD картасы ұясы
4. **RU** Разъем USB Type-C **HY** USB Type-C мүхалгатында **KK** USB Type-C қосқышы
5. **RU** Микрофон **HY** Құнишағында **KK** Микрофон
6. **RU** Динамик **HY** Әжімдегі **KK** Динамик
7. **RU** IPS-экран **HY** IPS дисплей **KK** IPS экраны
8. **RU** Основная камера **HY** Әжімдегі **KK** Негізгі камера
9. **RU** Гнездо для подставки на магнитном креплении **HY** Магниттік арналған ұя **KK** Магниттік бекітуге бар тірекке арналған ұя
10. **RU** Кнопка питания **HY** Ұйығымдастырылған **KK** Қуат түймесі
11. **RU** Кнопка регулировки громкости (+/-) **HY** Әжімдегі қарточкалық **KK** Дыбыс деңгейін түймесі (+/-) түймесі
12. **RU** Кнопка перезагрузки **HY** Ұйығымдастырылған **KK** Қайта жүктеге
13. **RU** Магнитное крепление **HY** Магниттік арналған ұя **KK** Магниттік бекітуге
14. **RU** Подставка на магнитном креплении **HY** Магниттік арналған ұя **KK** Магниттік бекітуге арналған тірек

RU Общая информация

Технические характеристики	Дисплей: 8", IPS, 1280×800. Операционная система: Android 11 (Go edition). Мультитач: есть. Оперативная память: 2 ГБ. Встроенная память: 32 ГБ. Поддержка карт памяти: microSD (SDHC/SDHC/SDXC) до 256 ГБ. Процессор: ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц). Конфигурация CPU: RK3566 Quad-core. Внутренняя тактовая частота: 24 МГц. Поддержка SIM-карты: нет. Фронтальная камера: 0,3 Мпк. Основная камера: 2,0 Мпк. Встроенный микрофон: есть. Встроенный динамик: есть. Модуль GPS: нет. Аккумулятор: литийполимерный (встроенный). Емкость аккумулятора: 4000 мА·ч, 3,7 В. Электропитание: адаптер питания (вход 100–240 В, 50–60 Гц, 0,3 А (AC), выход 5 В / 2,0 А (DC)). Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), 15 дБм. BT: версия 4.1, 2412–2472 МГц, 10 дБм. Условия эксплуатации: температура 0...+45 °C, относительная влажность до 80 % (без образования конденсата). Условия хранения: температура -10...+55 °C, относительная влажность до 80 %. Цвет: оранжевый. Материал корпуса: АБС-пластик, поликарбонат. Размер (Д×Ш×В): 230×154×12 мм. Вес: 392,1 г
Назначение устройства	Планшет – мультимедийное устройство для воспроизведения различного контента (аудио- и видеофайлов, музыки, аудиокниг, фильмов и др.)
Комплект поставки	Планшет TDT3778, набор стикеров (6 шт.), объемные стикеры для аппликации (4 шт.), подставка для планшета на магнитном креплении, адаптер питания с кабелем USB Type-C (1,5 м), защитная пленка на экран, салфетка для очистки экрана, краткое руководство пользователя
Гарантия	1 год
Срок службы	1 год

Руководство по эксплуатации

Перед началом использования устройства изучите информацию в разделе «Правила безопасного использования».

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства зарядите аккумулятор, подключив адаптер питания, входящий в комплект поставки, к разъему питания на планшете.

Установка SD-карты

Примечание. SD-карта не входит в комплект поставки.

1. Выключите устройство.
2. Соблюдая правильную ориентацию SD-карты, установите ее в соответствующий слот. Надавите до щелчка.
3. Включите устройство.

Примечание. Не устанавливайте и не извлекайте SD-карту, когда устройство включено.

Установка подставки на магнитном креплении

Вставьте подставку на магнитном креплении в гнездо таким образом, чтобы магнитные контакты гнезда и контакты крепления подставки совпали.

Включение устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока не включится экран устройства.
2. При первом использовании устройства требуется его первоначальная настройка: выбор языка, подключение к сети Wi-Fi, установка пароля на разблокировку и др.
3. Для того чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем выберите «Выкл. питание» в выпадающем меню.

Быстрые настройки

Включите/разблокируйте устройство (нажмите на кнопку включения питания, а затем проведите по экрану вверх). Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана для получения доступа к панели быстрых настроек. Панель позволяет быстро включить/выключить Wi-Fi, авиарежим и другие функции устройства. Здесь также находятся ярлыки для настройки параметров яркости, блокировки автоматического определения ориентации экрана, доступа к системным настройкам.

Главное меню

Нажмите и удерживайте палец на экране для получения доступа к функциям главного меню.

Правила безопасного использования

Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света. Избегайте попадания воды и иных жидкостей на устройство. Не используйте его в местах с повышенной влажностью. Не используйте устройство на улице во время атмосферных осадков: оно не является водонепроницаемым. Не прикасайтесь к штепсельной вилке или адаптеру питания мокрыми руками. Не подвергайте устройство воздействию ударов или вибраций. Не кладите никакие предметы на устройство. Не используйте ручку или любой другой острый предмет при нажатии на экран. Не кладите устройство на мягкую поверхность или другие места, которые могут помешать отводу тепла, вызывая перегрев прибора.

Не кладите устройство на колени или другие части тела для предотвращения дискомфорта от воздействия тепла. Не используйте прибор во время вождения. Устройство должно быть выключено во время взлета и посадки самолета. Не извлекайте аккумулятор. Встроенный аккумулятор подлежит замене в специализированных сервисных центрах. Не превышайте стандартную мощность (напряжение/ток) мультиштекеров или удлинителей питания при использовании их с данным устройством – для зарядки устройства используйте только оригинальный адаптер питания, входящий в комплект поставки. Производитель не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные последствия, возникающие вследствие использования адаптера питания не по назначению либо для подачи питания или перезарядки устройства, не входящего в настоящий комплект поставки. Ремонт устройства может осуществляться только в специализированных сервисных центрах Topdevice.

Устранение неисправностей

1. Батарея перегревается. Возможная причина: используется зарядное устройство, не предназначенное для данного планшета. Решение: всегда используйте только оригинальные аксессуары, которые поставляются в комплекте с устройством.
2. Устройство зависает или возникают критические ошибки. Возможная причина: операционная система работает некорректно, необходимо выполнить сброс на заводские настройки или перезагрузку устройства. Решение: закройте все приложения или выполните сброс устройства на заводские настройки, чтобы восстановить его функциональность. Если планшет не работает и приложение не отвечает, воспользуйтесь кнопкой перезагрузки. Устройство перезагрузится. Если перезагрузка не произошла, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8–10 секунд.
3. Вас не слышно во время разговора. Возможные причины: встроенный микрофон закрыт; неверно подключена гарнитура. Решение: убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон и гарнитура подключена правильно.

Примечание. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства и процесса его подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке topdevice.ru/support/drivers-and-manuals. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев. Производитель: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasis, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр), topdevice.ru. Сделано в Китае.

Информация об утилизации



Эти символы означают, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит раздельной утилизации.

Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными бытовыми отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде.

Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки.

Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

HY Сиդհանուր տեղեկություններ

Տեխնիկական բնույթագրեր	Էլերան 8", IPS, 1280×800: Օպերացիոն համակարգ՝ Android 11 (Go edition): Սենսորային համակարգ՝ կա: Օպերատիվ հիշողություն՝ 2 ԳԲ: Ներկառուցված հիշողություն՝ 32 ԳԲ: Հիշողության քարտի աջակցություն՝ microSD (SDHC/SDXC/SDXC) մինչև 256 ԳԲ: Պրոցեսոր՝ ARM Cortex-A55 (1,8 Հz): CPU կոնֆիգուրացիա՝ RK3566 Quad-core: Ներքին տակտային հաճախականությունը՝ 24 Մhz: SIM քարտի աջակցություն չկա: Ծակատային տեսախցիկ՝ 0,3 Մպկ: Հիմնական տեսախցիկ՝ 2,0 Մպկ: Ներկառուցված խոսափող՝ կա: Ներկառուցված դիսպլայի՝ կա: Մարտկոց՝ պոլիմերային (Ներկառուցված): GPS մոդուլ: ոչ Մարտկոցի հզորությունը՝ 4000 մԱժ, 3,7 Վ: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը՝ սնուցման աղաւտեր (մուտք՝ 100–240 Վ, 50–60 Հz, 0,3 Ա (AC), ելք 5 Վ / 2,0 Ա (DC)): Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 Հz), 15 դԲմ: BT: տարբերակ 4,1, 2412–2472 ՄHz 10 դԲմ: Շահագրծման պայմանները շերմաստիճանը 0...+45 °C, հարաբերական խոնավությունը մինչև 80 % (առանց կոնդեսատի ձևավորման): Պահպանման պայմանները. շերմաստիճանը -10...+55 °C, հարաբերական խոնավությունը մինչև 80%: Գովյալ՝ նարնջագույլ: Պատյանի նյութը՝ ԱԲՍ պլաստիկ, պոլիկարբոնատ: Չափը (Ե×Լ×Բ)՝ 230×154×12 մմ: Քաշը՝ 392,1 գ
Սարքի նպատակը	Պալանշետ – մովսիմենիկա սարք է տարբեր բովանդակություն (առողին և վիդեո ֆայլեր, երաժշտություն, առողիոգրքեր, ֆիլմեր և այլն) և վագարկելու համար
Առաջման բուվանտակությունը	TDT3778 պլանշետ, USB Type-C մալովսով (1,5 մ) սնուցման աղաւտեր, կաշուն պիտակների հավաքածու (6 հատ), ծավալային կաշուն պիտակներ ապլիկացիայի համար (4 հատ), մագնիսական ամրակով պլանշետի տակդիր, էկրանի պաշտպանիչ պլանկա, էկրանի մաքրման անձեռոցիկ, օգտագործողի կարճ ուղեցուց
Երաշխիք	1 տարի
Ծառայության ժամկետը	1 տարի

Ծահագործման ձեռնարկ

Նախքան սարքն օգտագործելը կարդացեք «Անվտանգ օգտագործման կանոններ» բաժնում տրված տեղեկատվությունը:

Սարտկողի լիցքավորումը

Սարքը առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ լիցքավորեք մարտկոց՝ միացնելով մատակարարված հոսանքի ադապտերը պլանշետի հոսանքի միակցիչին:

SD քարտի տեղադրումը

Նշում: SD քարտը ներառված չէ առաքման մեջ:

- Անջատեք սարքը:
- Հեռանեք SD քարտի ճիշտ կողմնորշմանը, տեղադրեք այն համապատասխան անցք: Սեղմեք, միևնույն այն հագին:
- Միացրեք սարքը:

Նշում: Մի տեղադրեք եւ ջնշեք SD քարտը, եթե սարքը միացված է:

Մագնիսական ամրակով տակրիրի տեղադրումը

Տեղադրեք մագնիսական ամրակով տակրիրը թնիկի մեջ այսպէս, որ թնիկի մագնիսական կոնտակտները և տակրիրի ամրակի կոնտակտները համընկնեն:

Սարքի միացումը

- Սեղմեք և պահեք հոսանքի կոճակը այսքան, միևնույն սարքի Էկրանը միանա:
- Սարքը առաջին անգամ օգտագործելիս անհրաժեշտ է նախնական կարգավորում. լեզվի ընտրություն, Wi-Fi ցանցին միացում, ապակողպման գաղտնաբառի սահմանում և այլն:
- Սարքն անշատելու համար սեղմեք և պահեք միացման կոճակը, այսուհետու բացվող ընտրացանկում ընտրեք «Անջատել հոսանքը»:

Արագ կարգավորումներ

Միացրեք/ապակողպման սարքը (սեղմեք միացման կոճակը, այսուհետու մատով Էկրանի վրայով սահեցրեք վերև): Արագ կարգավորումների վահանակ մուտք գործելու համար մատով Էկրանի վրայով սահեցրեք վերևից ներքև: Վահանակը թույլ է տալիս արագ միացնել/անշատել Wi-Fi-ը, թիշքի ռեժիմը և սարքի այլ գործառույթները: Այսուեւ կան նաև դյուրանցումներ պայծառության պարամետրերի ճշգրտման, Էկրանի կողմնորշման ավտոմատ որոշման արգելափակման, համակարգային կարգավորումների հասանելիության համար:

Գլխավոր ընտրացանկ

Մատով սեղմեք և պահեք Էկրանին՝ գլխավոր ընտրացանկի գործառույթներին մուտք գործելու համար:

ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՄԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Սարքը մի դրեք արևի ուղին ճառագայթների տակ: Խոսափեք սարքի վրա ջուր կամ այլ հեղուկների թափելուց: Մի օգտագործեք այն բարձր խոնավությամբ վայրեղում: Սարքը փոխողում մի օգտագործեք մթնոլորտային տեղումների ժամանակ՝ այն անջրանցիկ չէ: Թաց ձեռքերով մի դիմացեր հոսանքի խրոցին կամ հոսանքի աղապտներին: Սարքը մի ենթարկեք հարվածների կամ թթոռների ազդեցությանը: Սարքի վրա որևէ առարկաներ մի դրեք: Էկրանին սեղմելու համար մի օգտագործեք գրիչ կամ որևէ այլ տուր առարկա: Սարքը մի դրեք փափուկ մակերեսի կամ այլ տեղերի վրա, որոնք կարող են խանգարել շերմության արտանետմանը դառնալով սարքի գերտաքացման պատճառ: Սարքը մի դրեք ձեր ծնկներին կամ մարմսի այլ մասերին՝ շերմության ազդեցությունից անհարմարավետությունը կանխելու համար: Մի օգտագործեք սարքը վարելիս: Օդանավի թռչքի և վայրեջքի ժամանակ սարքը պետք է անջատված լինի: Մի հանեք մարտկոցը: Ներկառուցված մարտկոցը ենթակա է փոխարինման մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում: Այս սարքի հետ օգտագործելիս մի գերազանցեք մուլտի վարդակների կամ հոսանքի երկարացման լարերի ստանդարտ հղորդությունը (լարումը/հոսանքը)՝ սարքը լիցքավորելու համար օգտագործեք միայն մատակարարման փաթեթում ներառված բնօրինակ հոսանքի աղապտեր: Կրտադրող պատասխանատվությունը չի կրում որևէ ուղղակի կամ անողղակի հետևանքների համար, որոնք թիւմ են սնուցման աղապտերն այլ նպատակներով օգտագործելու կամ տույն փաթեթում չներառված սարքը մնութելու կամ վերալիցքավորելու համար: Սարքի վերանորոգումը կարող է իրականացվել միայն Topdevice-ի մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում:

ԱՆՍԱՐԴՐՈՒՅԹՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊՈՎՈՒՄ

1. Մարտկոցը գերտաքանում է: Հնարավոր պատճառ օգտագործվում է տվյալ պլանշետի համար չնախատեսված լիցքավորիչ: Լուծում: Միշտ օգտագործեք միայն բնօրինակ պարագաներ, որոնք տրվում են սարքի հետ:
2. Սարքը կախվում է կամ առաջանում են կրիտիկական սխալներ: Հնարավոր պատճառ օպերացիոն համակարգը սխալ է աշխատում, անհրաժեշտ է վերագործարկել գործարանային կարգավորումները կամ վերագործարկել սարքը: Լուծում: փակեք բոլոր հավելվածները կամ վերակայեք ձեր սարքի գործարանային կարգավորումները՝ ֆուլմցիոնալությունը վերականգնվելու համար: Եթե պլանշետը չի աշխատում եւ հավելվածը չի արձագանքում, Օգտագործեք վերագործարկման կոճակը: Սարքը կվերաբացվի: Եթե վերագործարկումը տեղի չի ունեցել, սեղմեք եւ պահեք հոսանքի կոճակը 8-10 վայրկյան:

3. Խոսակցության ժամանակ Ձեզ չի լսվում: Հնարավոր պատճառները ներկառուցված խոսափողը փակ է, ականջակալը միացված է: Լուծում: Համոզվեք, որ չեք ծածկում ներկառուցված խոսափողը և ականջակալը միացված է պատշաճ կերպով:

Նշում: Սույն փաստաթղթում պարունակվող բոլոր տեղեկությունները կարող են փոփոխվել առանց օգտագործողներին նախապես տեղեկացնելու: Արդի տեղեկատվությունը և սարքի և դրա միացման գործընթացի մանրամասն նկարագրությունը, վկայականները, որպեսի պահանջներն ու երաշխիքները ընդունող ընկերությունների մասին տեղեկությունները ներկայացված են topdevice.ru/support/drivers-and-manuals հղումով ներբեռնման համար հասանելի իրահանգներում: Նշված բոլոր ապրանքանիշերն ու դրանց անվանումները իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են: Արտադրող: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Կիպրոս), topdevice.ru. Պատրաստված է Չինաստանում:

Օգտահանման մասին տեղեկություններ



Այս խորհրդանշիշները նշանակում են, որ սարքի, դրա մարտկոցների և կուտակիչների, ինչպես նաև դրա էլեկտրական և էլեկտրոնային արտեսուարների օգտահանման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների (WEEE) թափոնների հետ վարկելու կանոններին և մարտկոցների ու կուտակիչների թափոնների հետ վարկելու կանոններին: Համաձայն կանոնների, տվյալ սարքավորումը օգտագործման ժամանակամիջոցի ավարտից հետո ենթակա է բաժան օգտահանման:

Չի թույլատրվում օգտահանել սարքը նրա մարտկոցները և կուտակիչները, ինչպես նաև նրա էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները չսորտավորված կենցաղային թափոնների հետ միասին, քանի որ դա կվնասի շրջակա միջավայրին:

Այս սարքավորումը օգտահանելու համար, այն պետք է վերադարձնել վաճառքի կետ կամ հանձնել տեղական վերամշակման կենտրոն:

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել կենցաղային թափոնների ոչնչացման տեղական ծառայությանը:

КК Жалпы ақпарат

Техникалық сипаттама	Дисплей: 8", IPS, 1280×800. Операциялық жүйе: Android 11 (Go edition). Мультитач: бар. Жедел жады: 2 ГБ. Орнатылған жад: 32 ГБ. Жад картасын қолдау: microSD (SDHC/SDHC/SDXC) 256 ГБ дейін. Процессор: ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц). CPU конфигурациясы: RK3566 Quad-core. Ішкі тәкілік жиілігі: 24 МГц. SIM картасын қолдау: жоқ. Алдыңғы камера: 0,3 Мп. Негізгі камера: 2,0 Мп. Орнатылған микрофон: бар. Орнатылған динамиктер: бар. Аккумуляторы: литийполимерлі (орнатылған). GPS модулі: жоқ. Аккумулятордың сыйымдылығы: 4000 мАсар, 3,7 В. Қуат көзі: қуат адаптері (кіріс 100–240 В, 50–60 Гц, 0,3 А (AC), шығыс 5 В / 2,0 А (DC)). Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), 15 дБм. BT: 4.1 нұсқасы, 2412–2472 МГц, 10 дБм. Пайдалану шарттары: температура 0...+55 °C, салыстырмалы ылғалдылық 80 % дейін (конденсациясыз). Сақтау шарттары: температура –10...+45 °C, салыстырмалы ылғалдылық 80 % дейін. Түсі: қызыл сары. Корпус материалы: ABS пластик, поликарбонат. Өлшемі (Е×В×Т): 230×154×12 мм. Салмағы: 392,1 г
Құрылғының мақсаты	Планшет – бұл әртүрлі мазмұнды (аудио және бейне файлдар, музыка, аудио кітаптар, фильмдер және т.б.) ойнатуға арналған мультимедиялық құрылғы.
Жеткізу жиынтығы	TDT3778 планшеті, USB Type-C кабелі бар қуат адаптері (1,5 м), стикерлер жинағы (6 дана), приложения арналған көлемді стикерлер (4 дана), магнитті бекітуге арналған планшет тірепі, экран қорғағышы, экран тазалағыш шүберек, пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы
Кепілдік	1 жыл
Қызмет мерзімі	1 жыл

Нұсқаулық

Құрылғыны пайдаланбас бұрын «Қайіпсіз пайдалану ережелері» бөліміндегі ақпаратты оқып шығыңыз.

Аккумуляторды зарядтау

Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын, берілген қуат адаптерін планшеттегі қуат қосқышына қосу арқылы батареяны зарядтаңыз.

SD картасын орнату

Ескерту. SD картасы жеткізілім пакетіне кірмейді.

1. Құрылғыны өшіріп.
2. SD картасының дұрыс бағытын сақтай отырып, оны тиісті ұяға орнатыңыз. Шертпек дейін басыңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз.

Ескерту. Құрылғы қосулы кезде SD картасын орнатпаңыз немесе шешпеніз.

Магниттік бекітуге бар тіректі орнату

Магниттік бекітуге бар тіректі ұяға ұяның магниттік түйіспелері мен тіреуіштің түйіспелері сәйкес келетіндей етіп салыңыз.

Құрылғыны қосу

1. Құрылғы экраны қосылғанша қуат түймесін басып тұрыңыз.
2. Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде бастапқы орнату қажет: тілді таңдау, Wi-Fi қосылымы, құлышты ашу құпия сезін орнату және т.б.
3. Құрылғыны өшіру үшін қуат түймесін басып тұрыңыз, содан кейін ашылмалы мәзірден «Қуатты өшіріңіз» тармағын таңдаңыз.

Жылдам параметрлер

Құрылғыны қосыңыз/құлпын ашыңыз (қуат түймесін басып, экранда жоғары сырғытыңыз). Жылдам параметрлер тақтасына кіру үшін экранның жоғарғы жағынан төмен сырғытыңыз. Панель Wi-Fi, ұшақ режимін және басқа құрылғы функцияларын жылдам қосуға / өшіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ жарықтық параметрлерін реттеуге, экран бағдарын автоматты түрде анықтауды блоктауға және жүйе параметрлеріне қол жеткізуға арналған тете жолдар бар.

Басты мәзір

Негізгі мәзір функцияларын ашу үшін саусағыңызды экранда басып тұрыңыз.

Қауіпсіз пайдалану ережелері

Құрылғыны тікелей күн саулеесінің астында қалдырмаңыз. Құрылғыға су немесе басқа сұйықтық түсүін болдырмаңыз. Оны ылғалдылығы жоғары жерлерде қолданбаңыз. Жауын-шашын кезінде құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз: ол су өткізбейтін болып табылмайды. Қуат ашасын немесе қуат адаптерін дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрылғыны соққыға немесе дірілге ұшыратпаңыз. Құрылғыға ешбір зат қоймаңыз. Экранды басқанда қалам мен басқа өткір затты қолданбаңыз. Құрылғының жұмысқа бетке немесе жылудың тараулуына кедергі келтіретін, құрылғының қызығ кетуіне әкелетін басқа жерге қоймаңыз. Жылудың әсерінен қолайсыздық туғызыбау үшін құрылғыны тізеге немесе

дененің басқа бөліктеріне қоймағыз. Көлік жүргізу кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз. Этө кемесінің көтерілуі және қонуы кезінде құрылғы өшірілуі керек. Батареяны шығармағыз. Орнатылған аккумуляторды тек арнайы қызмет көрсету орталықтарында аудыстырыңыз. Осы құрылғымен бірге пайдаланған кезде көп розеткалардың немесе қуат жолақтарының стандартты сыйымдылығынан (кернеу/ток) асyrмаңыз – құрылғыны зарядтау үшін берілген түпнұсқа қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз. Өндіруші қуат адаптерін басқа мақсаттарда пайдалану немесе осы пакетке кірмеген құрылғыны қуатпен қамтамасыз ету немесе қайта зарядтау нәтижесінде туындейтын кез келген тікелей немесе жанама салдарға жауапты емес. Құрылғыны жөндеу мамандандырылған Topdevice қызмет көрсету орталықтарында ғана жүргізілуі мүмкін.

Ақаулық себебін іздеу және түзету

1. Батарея қызып кетті. Ықтимал себеп: сіз осы планшетке арналмаған зарядтаышты пайдаланып жатырысыз. Шешім: әрқашан тек құрылғымен бірге келтін түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
2. Құрылғы қатып қалады немесе маңызды қателер орын алады. Ықтимал себеп: операциялық жүйе дұрыс жұмыс істемейді, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру немесе құрылғыны қайта жүктеу қажет. Шешім: барлық қолданбаларды жабыңыз немесе функцияларды қалпына келтіру үшін құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтарыңыз. Егер планшет жұмыс істемесе және қосымшасы жауап бермесе, қайта жүктеу түймесін пайдаланыңыз. Құрылғы қайта іске қосылады. Егер қайта жүктеу орын алмаса, қуат түймесін 8–10 секунд басып тұрыңыз.
3. Қоңырау кезінде сіз естілмейді. Ықтимал себептер: орнатылған микрофон жабық; гарнитура дұрыс жалғанбаған. Шешім: орнатылған микрофонды жаппағанызызды және гарнитураның дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Ескерту. Осы құжаттағы барлық ақпарат пайдаланушыларға алдын ала ескертүсіз өзгеріліу мүмкін. Жаңартылған ақпарат және құрылғының және оның қосылу процесінің егжей-тегжейлі сипаттамасы, сертификаттар, сапа туралы шағымдар мен кепілдіктерді қабылдайтын компаниялар туралы ақпарат topdevice.ru/support/drivers-and-manuals сілтемесі бойынша жүктеп алуға болатын нұсқауларда қамтылған. Барлық аталған сауда белгілері мен олардың атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Өндіруші: ASBISc Enterprises PLC, Lapeiou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр), topdevice.ru. Қытайда жасалған.

Кәдеге жарату туралы ақпарат

Бұл таңбаны білдіреді, оның аккумуляторлары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарақтарын қоқысқа тастау кезінде электрлік және электронды қондырығылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен аккумулятор қалдықтарының ережелерін сақтауды білдіреді. Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді.



Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бұл қоршаған ортаға зиян тигізеді.

Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өндеу орталығына қайтару қажет.

Толық ақпарат алу үшін жергілікті тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметіне хабарласыңыз.

RU

Информационная служба поддержки клиентов Topdevice в РФ:
support@mytopdevice.com. Наши специалисты с радостью Вам помогут!

Подробная информация: topdevice.ru

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок службы устройства – 1 год. Дата производства указана на стикере под серийным номером.

Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соблюдении следующих условий: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, необходимо наличие печати продавца с соответствием указанным в талоне реквизитам продавца, без каких-либо исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой документа, подтверждающего факт покупки. Гарантия не распространяется на случаи, когда повреждения или неисправности возникли в результате:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т. д.;
- использования устройства в коммерческих или небытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;
- ремонта неуполномоченными лицами или организациями;
- использования неподходящих аксессуаров или аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте topdevice.ru/support/drivers-and-manuals.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

- Чтобы исключить риск поломки устройства или аннулирования гарантии производите ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов TOPDEVICE.
- Чтобы исключить травму владельца или повреждение устройства, используйте только фирменные аксессуары TOPDEVICE или рекомендованные производителем (смотри полную инструкцию).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Topdevice: topdevice.ru

BY

Информационная служба поддержки клиентов Topdevice в Республике Беларусь: support@mytopdevice.com. Наши специалисты с радостью Вам помогут! Подробная информация: topdevice.ru

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок службы устройства – 1 год. Дата производства указана на стикере под серийным номером.

Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соблюдении следующих условий: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, необходимо наличие печати продавца с соответствием указанным в талоне реквизитам продавца, без каких-либо исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой документа, подтверждающего факт покупки. Гарантия не распространяется на случаи, когда повреждения или неисправности возникли в результате:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т. д.;
- использования устройства в коммерческих или небытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;
- ремонта неуполномоченными лицами или организациями;
- использования неподходящих аксессуаров или аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте topdevice.ru/support/drivers-and-manuals.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

- Чтобы исключить риск поломки устройства или аннулирования гарантии производите ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов TOPDEVICE.
- Чтобы исключить травму владельца или повреждение устройства, используйте только фирменные аксессуары TOPDEVICE или рекомендованные производителем (смотри полную инструкцию).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Topdevice: topdevice.ru

HY

Topdevice հաճախորդների սպասարկման տեղեկատվական ծառայություն Հայաստանում: support@mytopdevice.com. Մեր մասնագետները սիրով կօգնեն ձեզ: Մանրամասն տեղեկություններ՝ topdevice.ru

Երաշխիքային պարտավորությունները և Երաշխիքի սահմանափակումները

Արտադրողի երաշխիքը մակրածախ ցանցում ապրանքների վաճառքի օրվանից 1 տարի է: Սարքի ծառայության ժամկետը 1 տարի է: Դիտակի վրա սերիական համարի տակ նշվում է արտադրման ամսաթիվը:

Այս սահմանափակ երաշխիքը կարող է տարբերվել տեղական օրենսդրությամբ նախատեսված երաշխիքից: Արտադրողը երաշխավորում է երաշխիքային պարտավորությունների կատարումը այն երկող օրենսդրությամբ սահմանված չափով և ժամկետներով, որտեղ ձեռք է բերվել ապրանքը:

Երաշխիքային քարտը սպասարկման իրավունքը է տախիս միայն հետևյալ պայմաններին համապատասխանելու դեպքում. Կտրոնին բոլոր դաշտերը պետք է լրացված լինեն հստակ ձեռագրով, վաճառողի կիրքը պետք է առկա լինի և համապատասխանի կտրոնում նշված վաճառողի տվյալներին, առանց ուղղումների: Քարտի վրա նշված վաճառքի ամսաթիվը պետք է համապատասխանի գլուխ ֆիլիանսական փաստաթղթի ամսաթիվին:

Երաշխիքը չի տարածվում այն դեպքերի վրա, եթե վնասները կամ անսարքությունները առաջացել են հետևյալ պայմաններում:

- պահպանման կամ շահագրիծման կանոններին չհամապատասխանելու;
- մեխանիկական վնասավածքների;
- սարքը այլ նպատակներով օգտագործելու;
- սարքի մեջ հեղուկների, օտար առարկաների և այլնի ներթափականելու;
- սարք առևտրային կամ ոչ կենցաղային կարիքների համար օգտագործելու;
- սարքի կառուցվածքի մեջ միջամտությունների;
- չարտուված անձանց կամ կազմակերպությունների կողմից վերանորոգելու;
- ոչ պիտանի արտեսուարների կամ արտադրողի կողմից չառաջարկվող արտեսուարների օգտագործման:

Երաշխիքի և երաշխիքային սպասարկման պայմանների, ինչպես նաև անվտանգ օգտագործման կանոնների վերաբերյալ ավելի մակրամասն տեղեկատվություն է պարունակվում շահագրիծման ամբողջական ուղեցույցում ներբեռնման համար մատչելի topdevice.ru/support/drivers-and-manuals կայքում:

ԶԳՈՐԾԱՏՈՒՅ:

- Սարքը վնասելու կամ երաշխիքը չեղյալ հայտարարելու վտանգից խուսափելու համար, ձեր սարքը վերանորոգեք միայն TOPDEVICE լիազորված մասնագետների մոտ:
- Մեխանիկանատիրոց կամ սարքի վնասումը կանխելու համար, օգտագործեք միայն TOPDEVICE ապրանքանիշի արտեսուարներ՝ կամ արտադրողի կողմից առաջարկվող արտեսուարներ (տես ամբողջական հրահանգները):

Տվյալ տեղեկատվությունը կարող է պարբերաբար փոփոխվել: Լրացնեցի տեղեկությունների համար տես [Topdevice կայքը. topdevice.ru](http://topdevice.ru)

KK

Қазақстандағы Topdevice тұтынушыларды қолдау ақпараттық қызметі: support@mytopdevice.com. Біздің мамандар сізге көмектесуге қуанышты болады! Толық ақпарат: topdevice.ru

Кепілдік мәлімдемелері және кепілдік шектеулері

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған күннен бастап 1 жыл. Шығарылған күні стикерде сериялық номердің астында орнатылған. Құрылғының қызмет ету мерзімі – 1 жыл.

Бұл шектеулі кепілдік жергілікті заңмен берілген кепілдіктен өзгеше болуы мүмкін. Өндіруші өнімді сатып алған елдің заңнамасында көзделген мөлшерде және мерзімде кепілдік міндеттемелерінің орындалуына кепілдік береді.

Кепілдік талоны келесі шарттарға сәйкес келген кезде ғана сервистік қызмет көрсетуге құқық береді: купонның барлық өрістері анық қолжазбамен толтырылуы керек, сатуышының мөрі бар болуы керек және талонда көрсетілген сатуышының деректемелеріне сәйкес болуы керек, ешқандай түзетулер болмауы керек. Купонда көрсетілген сату күні сатып алу туралы қаржылық құжаттың күніне сәйкес келу керек.

Кепілдік келесі шарттармен зақым немесе ақаулық орын алған жағдайларға қолданылмайды:

- сақтау немесе пайдалану ережелерін сақтамау;
- механикалық зақым;
- құрылғыны мақсатына сай пайдаланбау;
- құрылғының ішіне сыйықтықтардың, бөрге заттардың және т.б. түсүі;
- құрылғыны коммерциялық немесе тұрмыстық емес қажеттіліктерге пайдалану;
- құрылғының конструкциясына араласу;
- уәкілетті емес адамдардың немесе ұйымдардың жөндеуі;
- қолайсыз керек-жарақтарды немесе өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдалану.

Кепілдікті және кепілдікті қызмет көрсету шарттары, соңдай-ақ қауіпсіз пайдалану ережелері туралы толығырақ ақпарат алу үшін topdevice.ru/support/drivers-and-manuals сайтынан жүктеуге қолжетімді толық пайдалану нұсқаулығында бар.

АЛДЫН-АЛА ЕСКЕРТУ.

- Құрылғының бұзылу немесе кепілдіктің күшін жою қаупін болдырмау үшін құрылғының жөндеуді тек уәкілетті TOPDEVICE мамандары жүргізеді.
- Иесінің жарақаттануын немесе құрылғының бұзылуын болдырмау үшін тек TOPDEVICE фирмалық немесе өндіруші ұсынған керек-жарақтарды пайдаланыңыз (толық нұсқаулықты қараңыз).

Бұл ақпарат мезгіл-мезгіл өзгеріп отырады. Қосымша ақпарат алу үшін Topdevice веб-сайтын қараңыз: topdevice.ru

Гарантийный талон

НУ Әртағынан ұшарып | КК Кепілдік талон |

Продукт: _____

НУ Ақтапаралық | КК Өнім

Модель: _____

НУ Ұлттық | КК Үлгі

Серийный номер: _____

НУ Ұлттық | КК Сериялық нөмір

Дата покупки: _____

НУ Қысымда анықталған | КК Сатып алу күні

Продавец: _____

НУ Қызынан | КК Сатушы



Печать продавца

Подпись покупателя

