


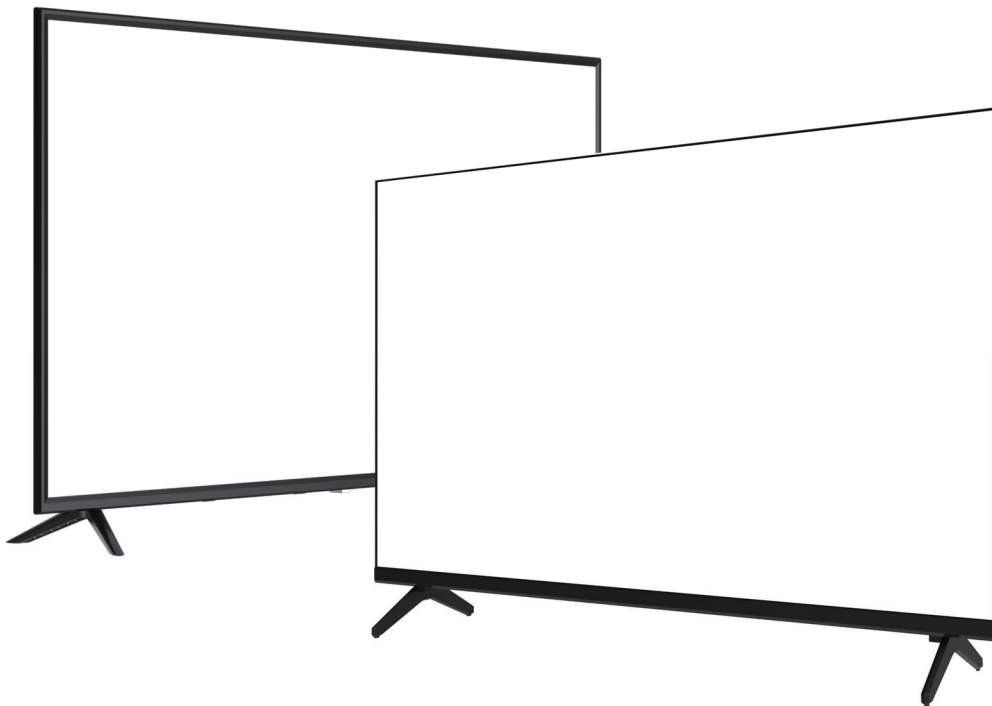

Жидкокристаллический телевизор серий BN и CN


(TDTV24BN02H_BK, TDTV32BN02H_BK, TDTV40BN02F_BK, TDTV24CN04H_BK, TDTV24CN04H_WE, TDTV32CN04H_BK, TDTV32CN04H_WE, TDTV40CN04F_BK, TDTV40CN04F_WE)

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования.


Более подробные инструкции представлены в полном руководстве пользователя.

1


a

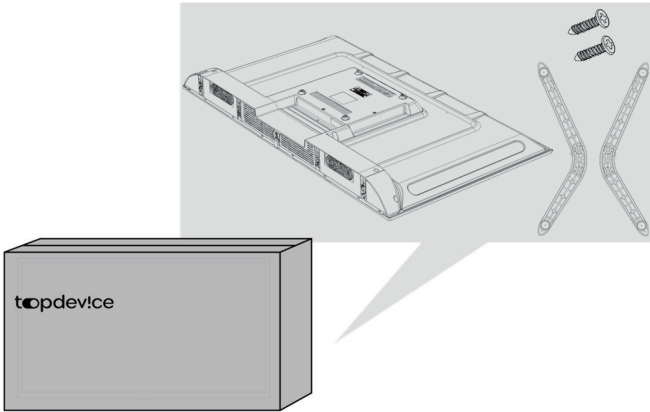


b

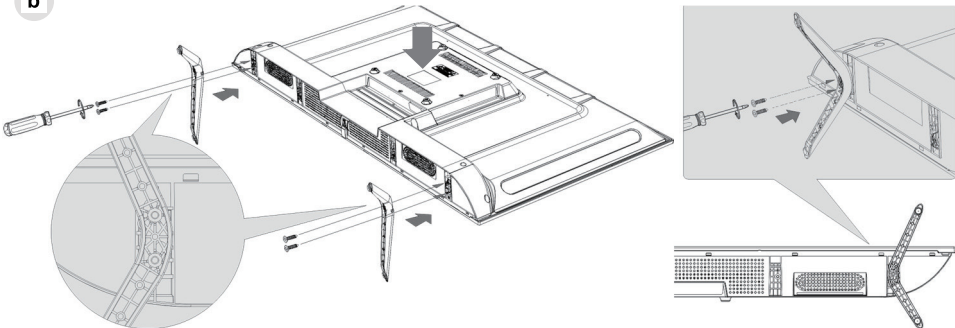


c

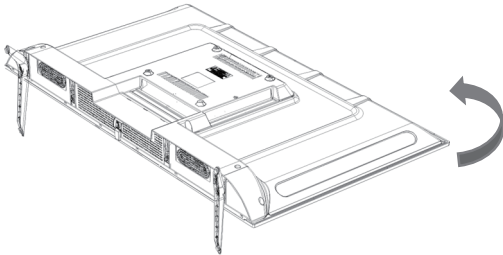


d

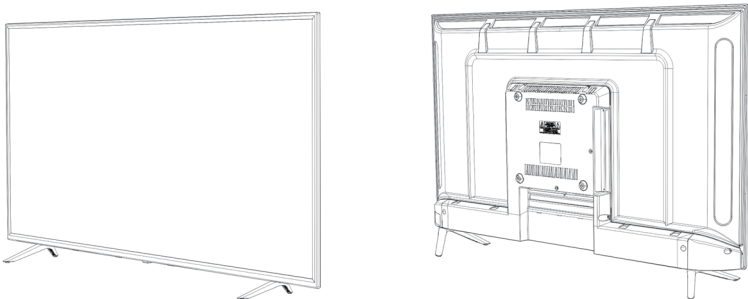


2

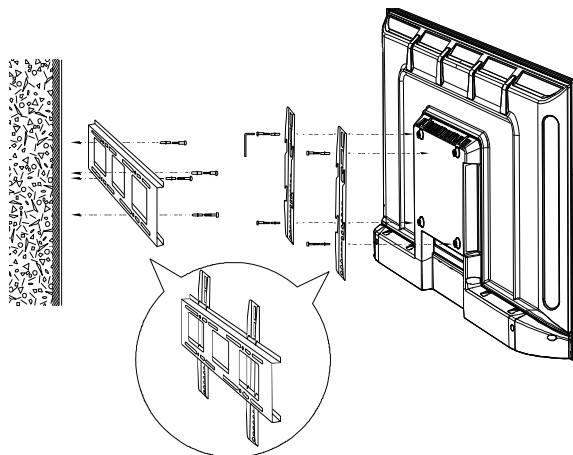

3

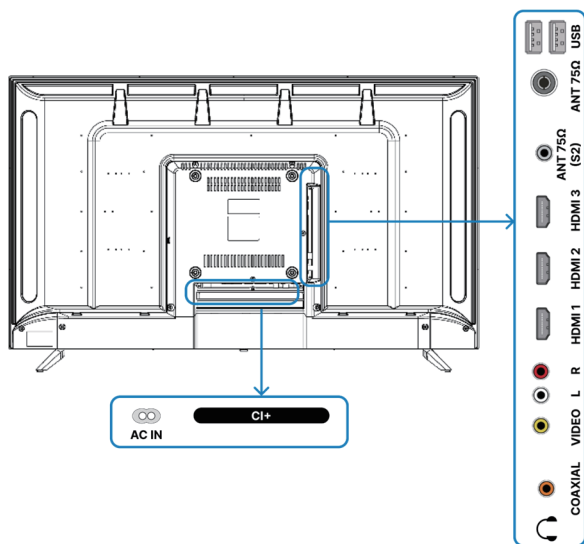

4

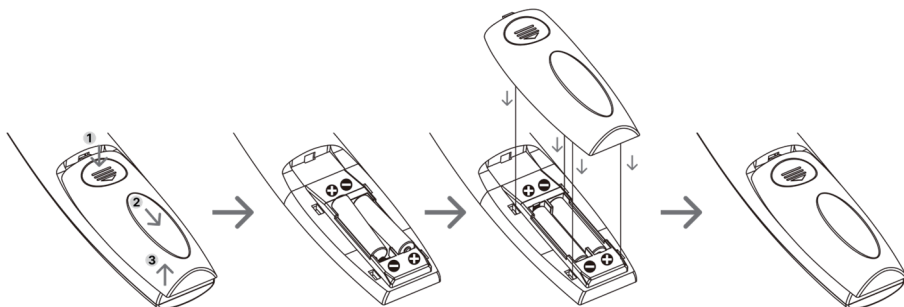

Общая информация

Модель	TDTVXXYN00U_ZZ *
Назначение устройства	Телевизор – устройство, принимающее и визуально отображающее телевизионный сигнал в виде текстовой и графической информации. Также может использоваться для воспроизведения аудио- и видеофайлов с внешних носителей
Технические характеристики	Информация о технических характеристиках устройства указана на вкладыше внутри коробки
Комплект поставки	Телевизор, боковые ножки (2 шт.), крепежные винты, пульт ДУ, комплект батареек AAA LR03 (2 шт.), краткое руководство пользователя, вкладыш с техническими характеристиками устройства
Гарантия	1 год
Срок службы	2 года

* **TDTV** – название устройства. **XX** – диагональ. **Y** – год производства (B – 2022, C – 2023). **N** – телевизор с LED-экраном. **00** – тип экрана (02 – рамочный, 04 – безрамочный). **U** – разрешение экрана (H – HD, F – FHD). **ZZ** – цвет корпуса (BK – черный, WE – белый).

Правила безопасного использования

Во избежание поражения электрическим током, пожара, повреждений и травм соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:



ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!



Для снижения риска поражения электрическим током не снимайте крышку (заднюю панель) устройства. Внутри нет компонентов, которые могли бы управляться пользователем. Обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

- Не устанавливайте телевизор вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, источников возгорания, а также вблизи отопительных приборов, где нарушается тепловой режим и устройство плохо охлаждается.
- Не размещайте телевизор и пульт дистанционного управления (ДУ) в местах с повышенной влажностью, вблизи источников тепла, в местах, не защищенных от дождя или ветра, а также в местах большого скопления пыли.
- Размещайте телевизор в местах с надлежащей вентиляцией.
- Ничем не накрывайте включенное устройство.
- Не допускайте физического и механического воздействия на кабель питания устройства.
- При попадании в устройство постороннего предмета, отключите кабель питания или обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не снимайте крышку, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно изменить конфигурацию устройства, подобные работы может производить только специалист сервисного центра. Кроме того, при контакте с внутренними деталями устройства возможно поражение электрическим током. Внутри прибора нет элементов, рассчитанных на управление пользователем.
- Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в разъем устройства и розетку. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства или розетки, а также к возгоранию.
- Запрещается прикасаться к штырям штепсельной вилки телевизора в течение 2 секунд после извлечения ее из розетки.
- В целях соблюдения правил безопасности, а также для увеличения срока службы, не оставляйте телевизор в режиме ожидания, если вы покидаете помещение на продолжительное время. Для полного выключения телевизора вынимайте штепсель из розетки.
- Система наружной антенны не должна располагаться возле воздушных линий электропередачи или других электрических систем питания, а также в местах возможного контакта с ними.
- При приближении грозы необходимо отключить устройство, извлечь штепсель из розетки и отключить от телевизора антенну.
- Не прикасайтесь к свободному концу подключенного кабеля питания! Возможно поражение электрическим током.
- Прослушивание звукового сопровождения телепередач рекомендуется проводить при среднем положении уровня громкости.
- Храните аксессуары (батареи и пр.) в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте и не подвергайте чрезмерному нагреву батареи пульта ДУ.
- Не допускайте попадания жидкости на пульт ДУ и не кладите на него влажные предметы. Не подвергайте пульт чрезмерному нагреву от открытого огня, солнечного света и иных источников тепла, не оставляйте его в местах с высокой влажностью. Не роняйте и не встраивайте пульт.
- Перед перемещением устройства убедитесь, что оно отключено от сети и все кабели отсоединены.
- Размещая дополнительное оборудование (колонки, мультимедийная акустика) и приборы, излучающие электромагнитные волны, на расстоянии не менее 0,5 м от телевизора во избежание помех при передаче изображения и/или звука.

Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном документе, не могут предусмотреть все возможные опасные ситуации. При использовании устройства следует руководствоваться здравым смыслом.

Если элементы управления повреждены или телевизор неисправен (отсутствует изображение и т. п.), а также при появлении запаха или дыма, немедленно отключите устройство от сети и обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение хотя бы одного правила может привести к перегреву устройства и выходу его из строя!

Подготовка к эксплуатации

ВНИМАНИЕ! До включения телевизора в электрическую сеть необходимо ознакомиться с мерами безопасности, приведенными в разделе «Правила безопасного использования» настоящего руководства пользователя!

Предварительно убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и ЖК-панели. При обнаружении повреждений эксплуатация телевизора не допускается.

Если телевизор хранился при температуре ниже -5 °C, то перед подключением к сети его необходимо оставить в распакованном виде при комнатной температуре не менее чем на 4 часа.

После распаковки телевизора положите его горизонтально, экраном на ровную и чистую поверхность.

Примечание. Во избежание повреждений накройте поверхность, на которую помещается телевизор, мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! При поднятии и перемещении телевизора прочно удерживайте верхнюю и нижнюю части его рамки. Избегайте касания матрицы экрана и решетки, закрывающей динамик.

Установка на ножки

Примечание. Пропустите эти действия при необходимости установки телевизора на стену.

См. **рис. 1** и следуйте текстовой инструкции ниже, чтобы правильно выполнить установку.

Вставьте ножки в соответствующие отверстия на корпусе устройства (см. **рис. 1 (b)**) и закрепите их винтами при помощи крестовой длинной отвертки типа PH2 (отвертка не входит в комплект поставки). Установите телевизор на устойчивую горизонтальную поверхность (стол, тумбу), убедитесь, что ножки твердо стоят на ней.

Установка на стену

Примечание. Набор для настенного монтажа (крепление стандарта VESA, крепежный набор, инструкция по установке и др.) не входит в комплект поставки и приобретается пользователем отдельно.

ВНИМАНИЕ! Монтаж предполагает сверление стены. Во избежание аварийных ситуаций предварительно убедитесь, что в месте непосредственного монтажа в стене отсутствует электропроводка, трубы водопровода, отопления и т. п.

При установке телевизора на стену следуйте инструкции по установке, прилагаемой к креплению для настенного монтажа.

1. Приложите монтажную раму к стене в месте, выбранном для установки. Удерживая раму в нужном положении, через монтажные отверстия поставьте на стене метки для сверления.
2. Просверлите в стене отверстия в отмеченных местах. Вставьте дюбели в просверленные отверстия.
3. Закрепите монтажную раму на стене с помощью винтов и дюбелей.
4. С помощью винтов прикрепите к задней поверхности панели телевизора крепления (см. **рис. 2**).
5. Аккуратно прислоните телевизор к стене и навесьте его на крюки монтажной рамы (см. **рис. 2**).
6. Убедитесь, что телевизор надежно зафиксирован. При необходимости отрегулируйте глубину закручивания крюков.

Подключение телевизора к источнику питания

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что параметры электросети совпадают с параметрами, указанными на задней панели телевизора.
- Во избежание перегрузки электрической сети и возникновения пожара не допускается использовать удлинитель и/или сетевой фильтр для подключения устройства к источнику питания, а также подключать устройство к одной электрической розетке вместе с другими бытовыми приборами.

Подключите кабель питания (входит в комплект поставки) к соответствующему разъему на задней панели телевизора (**AC IN**) (см. **рис. 3**).

Примечание. Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к разъему телевизора и розетке электросети.

ВНИМАНИЕ!

- Не прикасайтесь к сетевой вилке и розетке электросети влажными руками.
- При отключении кабеля питания от сети всегда держите его за вилку, не тяните за шнур.

Терминалы задней панели телевизора

ВНИМАНИЕ! При подключении внешнего устройства к телевизору убедитесь, что питание телевизора и устройства отключено.

Терминалы задней панели телевизора (см. **рис. 3**):

HDMI 1 / ARC	Подключение к разъему HDMI устройства, оснащенного выходом HDMI
HDMI 2	
HDMI 3	Разъемы для воспроизведения мультимедиа и т. п. с внешних устройств
USB (1)	
USB (2)	Разъем модуля условного доступа (CAM)
CI	
AC IN	Разъем для подключения кабеля питания
INPUT (Video, L, R)	Разъем для соединения с компонентными видео-/аудиоустройствами
ANT 75Ω (S2)	Разъем для подключения антенны в режиме «Спутниковое»
ANT 75Ω	Разъем для подключения антенны в режимах «Кабель» и «Антенна»
COAXIAL	Разъем для подключения коаксиального аудиокабеля
Mini-jack 3,5 мм	Разъем для подключения наушников

Примечание. Терминалы задней панели на **рис. 3** приведены исключительно для справочной информации. Расположение и виды разъемов на устройстве могут отличаться от приведенных на изображении.

Управление устройством

Для управления телевизором используйте пульт ДУ, входящий в комплект поставки, и кнопку питания  на нижней панели телевизора (см. **рис. 5, 6**).

Установите батарейки в пульт ДУ, как показано на **рис. 4**.

Примечание. Не устанавливайте вместе новую и использованную батарейки, это может привести к повреждению пульта ДУ. Оптимальное расстояние управления с пульта ДУ – от 0,5 до 6 м.

Если пульт ДУ не реагирует или плохо срабатывает на нажатия кнопок, замените батарейки.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте полярность (+/–) батареек при их установке.
- Не разбирайте батарейки и не нарушайте их изоляцию.
- Батарейки следует заменять на аналогичные или того же типа.
- Избегайте чрезмерного нагрева батареек от источников тепла (открытого огня, прямых солнечных лучей и т. п.). (Требования ГОСТ IEC 6065 – 2011, п. 5.4.1.)

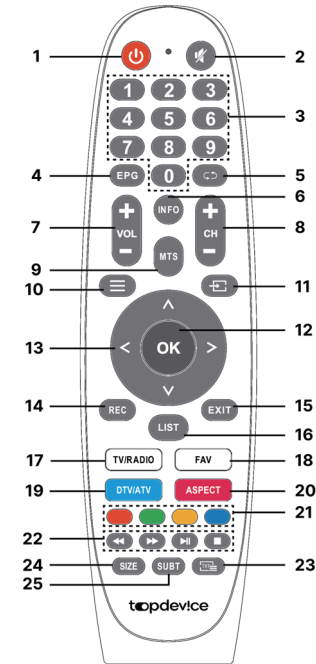


Рисунок 5 – Пульт ДУ

1	(Питание)	Включение и выключение питания
2	(Без звука)	Включение и выключение звука
3	Цифровые кнопки	Прямой выбор канала или ввод цифр
4	EPG	Запуск электронного телегида / перемотка назад
5	(Назад)	Возврат на предыдущий уровень меню / канал
6	INFO	Просмотр информации о канале/фильме
7	VOL +/-	Настройка уровня громкости
8	CH +/-	Последовательное переключение каналов
9	MTS	Поиск режимов NICAM
10	(Настройки)	Доступ к настройкам телевизора
11	(A/V)	Переключение между источниками сигнала
12	OK	Выбор меню/параметра и подтверждение ввода
13	(Вверх/вниз/влево/вправо)	Последовательная навигация в меню в выбранном направлении
14	REC	Начало видеозаписи и отображение меню видеозаписи
15	EXIT	Закрытие окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ
16	LIST	Список сохраненных программ ТВ
17	TV/RADIO	Переключение режимов: радио / цифровое ТВ / аналоговое ТВ
18	FAV	Доступ к списку избранных программ
19	DTV/ATV	Переключение между аналоговым и цифровым режимами ТВ
20	ASPECT	Выбор формата экрана
21		Доступ к специальным функциям меню
22		Кнопки управления мультимедийным содержанием
23	(Телетекст)	Включение и выключение телетекста
24	SIZE	Настройка размера изображения
25	SUBT	Включение и выключение режима субтитров

Примечание. Конфигурация пульта ДУ, входящего в комплект поставки, может меняться в зависимости от модели телевизора.

Включение устройства

Следуйте иллюстрации (см. **рис. 6**) и текстовой инструкции ниже, чтобы включить телевизор.

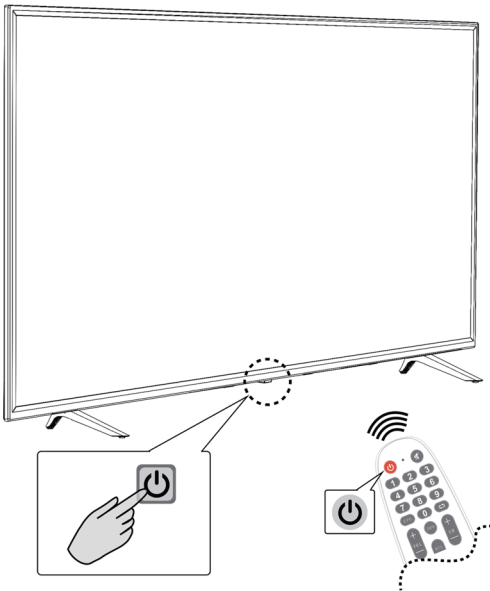


Рисунок 6 – Включение устройства

При первом включении устройства выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что кабель питания подключен к телевизору.
2. Нажмите кнопку питания  на нижней панели телевизора, при этом индикатор перестанет гореть красным.

Примечание. При выключенном телевизоре индикатор кнопки питания на устройстве непрерывно горит красным.

3. Нажмите кнопку  на пульте ДУ.

Примечание. Изображение представлено исключительно для справочной информации. Расположение кнопки питания  на телевизоре может отличаться от приведенного на рисунке.

4. При первом включении телевизора отобразится руководство по установке. Следуйте инструкции на экране телевизора.
5. Перемещайтесь в меню с помощью кнопок навигации на пульте ДУ, нажимая **ОК** для подтверждения действия.

Примечание. Пункты приведенной выше инструкции по включению устройства могут отличаться в зависимости от модели телевизора. Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкции по включению доступны для скачивания по ссылке topdevice.ru/drajectory-i-rukovodstva.

Устранение неисправностей

При неудовлетворительной работе телевизора можно устранить простейшие неисправности самостоятельно, пользуясь рекомендациями, приведенными в таблице. Если эти рекомендации не помогли решить возникшую проблему, обратитесь к специалистам сервисного центра.

Неисправности и способы их устранения

Проблема	Возможные причины	Решение
Телевизор не включается	Розетка, к которой подключен кабель питания, обесточена или неисправна; кабель питания поврежден	Проверьте наличие напряжение в сети или исправность розетки, подключив другой прибор; проверьте целостность кабеля питания
Изображение и звук отсутствуют	Телевизор отключен от сети или находится в режиме ожидания	Убедитесь, что телевизор подключен к сети, нажмите кнопку питания; если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите любую кнопку на пульте ДУ для возвращения его в рабочий режим и произведите настройку каналов, а также изображения и звука
Звук отсутствует или слышен очень тихо	Используется подключение внешнего устройства	Проверьте настройку громкости телевизора, а затем громкость подключенного внешнего устройства; проверьте соединение между внешним устройством и телевизором
Хорошее изображение, но звук отсутствует	Не установлен цифровой выход PCM	Проверьте настройку громкости телевизора; установите необходимый цифровой выход PCM
Хороший звук, но двойное изображение	Антенна неисправна и/или кабель антенны поврежден	Проверьте состояние антенны и ее кабеля; проверьте подключение антенного штекера к телевизору
Искажение изображения; звук с шумами, радиопомехи	Кабель питания и/или кабель подключенной антенны поврежден	Проверьте состояние кабеля питания и/или кабеля антенны; проверьте правильность подключения кабеля антенны к соответствующему разъему телевизора
Пульт ДУ не работает	Батарейки разряжены полностью или частично; управление устройством осуществляется на расстоянии более 6 м	Замените батарейки пульта ДУ, соблюдая полярность установки; осуществляйте управление на расстоянии менее 6 м от телевизора
Не отображаются закодированные спутниковые и/или кабельные каналы	Отсутствует подключение модуля CI+	При первом подключении модуля CI+ синхронизация с телевизором может занять 10 минут и более; телевизор не поддерживает формат слота и/или тюнера; проверьте целостность подключаемого модуля

Примечание. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства и процесса его подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке topdevice.ru/drajectory-i-rukovodstva. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев. Изготовитель: ООО «Комплекс Электроникс Продакшн», Российская Федерация, 187021, Ленинградская область. Тосненский муниципальный район, Федоровское городское поселение, 1-й Восточный проезд, д. 13. Корпус 2

Продукция изготовлена в соответствии с
ТУ 26.40.20-001-88938398-2023
и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Лицензии



Термины HDMI и High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Информация об утилизации



Эти символы означают, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров необходимо следовать правилам обращения с отходами электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов, согласно которым данное оборудование по окончании срока службы подлежит отдельной утилизации.



Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными коммунальными отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

