


topdev!ce

Планетарный миксер TDSPM001

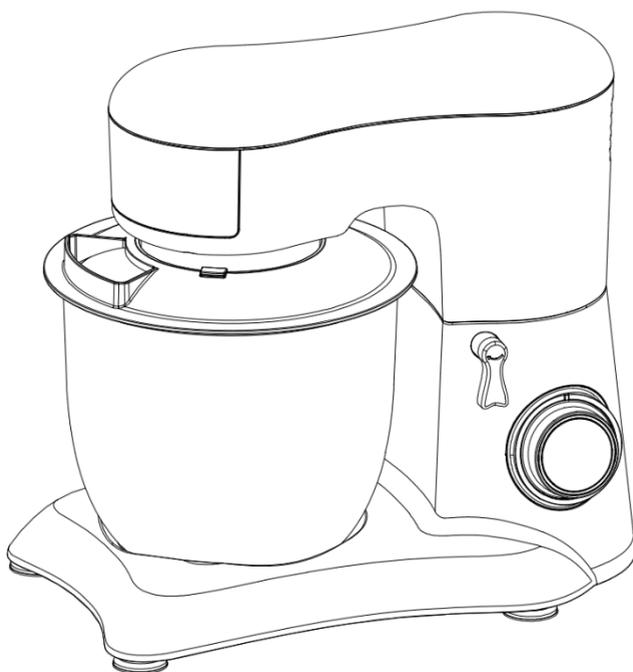


Краткое руководство пользователя
Версия 1.0.0
Октябрь 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы устройства.....	2
Общая информация.....	3
Руководство по эксплуатации.....	3
Правила безопасного использования.....	3
Подготовка к эксплуатации.....	4
Сборка миксера и установка насадок.....	4
Установка крышки чаши.....	4
Установка чаши.....	4
Установка насадок	5
Выбор насадки.....	5
Чистка и обслуживание.....	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок.....	6
Информация об утилизации.....	7
Гарантийные обязательства и ограничения гарантии.....	8

Элементы устройства

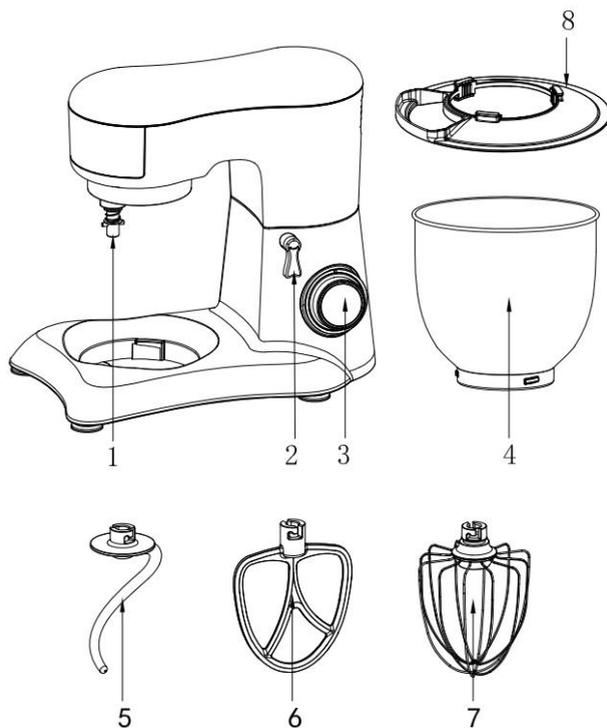

1. Поворотный вал
2. Фиксатор моторного блока
3. Переключатель скоростей
4. Чаша
5. Крючок для замеса теста
6. Лопатка для перемешивания
7. Венчик для взбивания
8. Крышка чаши

Общая информация

Технические характеристики	Напряжение: 220–240 В (AC); частота: 50–60 Гц. Мощность: 1300,0 Вт (макс.). Тип штепсельной вилки: E/F. Класс защиты от поражения электрическим током: II. Уровень шума: 80 дБ (на расстоянии 1 м). Объем чаши из нержавеющей стали: 5,5 литра. Функциональные особенности: 10 скоростей + импульсный режим, плавное регулирование скорости, защита двигателя от перегрева, светодиодный индикатор включения. Условия эксплуатации: температура +5...+40 °С, относительная влажность 30–80 % (без образования конденсата). Условия хранения: температура 0...+45 °С, относительная влажность 30–80 % (без образования конденсата). Материал корпуса: АБС-пластик. Цвет: черный. Длина кабеля питания: 0,75 м. Размер (Д×Ш×В): 355×220×329 мм. Вес нетто: 3,7 кг.
Назначение устройства	Планетарный миксер TDSPM001 предназначен для смешивания ингредиентов для любого блюда, взбивания яичных белков или сливок, приготовления картофельного пюре, мусса, крема, соуса, замешивания теста для блинов, пельменей и пирогов.
Комплект поставки	Планетарный миксер TDSPM001, чаша из нержавеющей стали, крышка чаши, крючок для замеса теста, лопатка для перемешивания, венчик для взбивания, краткое руководство пользователя.
Гарантия	1 год
Срок службы	1 год

Руководство по эксплуатации

Перед началом использования устройства изучите информацию в разделах «Правила безопасного использования» и «Предупреждения».

Предупреждения

Планетарный миксер предназначен только для взбивания и смешивания пищевых продуктов в домашних условиях.

Правила безопасного использования

Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Используйте миксер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания. Чтобы предотвратить поражение электрическим током не погружайте устройство в воду или иные жидкости.

Не переносите миксер, взявшись за шнур питания. При отключении вилки от розетки не тяните за шнур питания. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться миксером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с миксером. Контролируйте работу миксера, когда рядом находятся дети или домашние животные. Не включайте миксер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства. Не оставляйте работающий миксер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Устанавливайте миксер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам. Храните устройство в недоступных для детей местах. Перед тем как включить прибор, убедитесь, что насадка установлена правильно и крепко сидит на шпинделе. Не рекомендуется оставлять включенным миксер вблизи горячих поверхностей и предметов. Не заполняйте чашу миксера полностью. Во избежание поломок не перегружайте миксер. Не добавляйте в чашу непищевые ингредиенты.

Внимание!

Во избежание поломок время смешивания в миксере не должно превышать 10 минут.

Подготовка к эксплуатации

Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте мягким моющим средством для посуды все детали, которые контактируют с продуктами, а затем тщательно просушите их. Моторный блок и корпус протрите сначала влажной, а затем сухой тканью. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и обслуживание».

Сборка миксера и установка насадок

Внимание! Перед установкой чаши, крышки чаши и насадок, а также перед откидыванием моторного блока убедитесь, что миксер выключен. Регулятор скорости миксера должен находиться в положении «0».

Откидывание моторного блока

Перед установкой или снятием насадок, чаши и крышки чаши необходимо откинуть моторный блок. Поверните рычаг фиксации моторного блока против часовой стрелки на 45° – моторный блок автоматически поднимется, и рычаг вернется в исходное положение.

Для возвращения моторного блока в исходное положение снова поверните рычаг фиксации моторного блока против часовой стрелки на 45° и, удерживая его, опустите моторный блок вниз.



Установка крышки чаши


Наденьте крышку чаши на моторный блок миксера. Крышка удерживается за счет силиконовых уплотнителей. При необходимости поверните крышку так, чтобы вы могли иметь доступ к отверстию для добавления ингредиентов во время работы.



Установка чаши

Для установки чаши поставьте ее на базу и зафиксируйте, повернув по часовой стрелке до упора. Выступы на чаше должны войти в пазы на базе.

Для снятия чаши поверните ее против часовой стрелки и поднимите вверх.

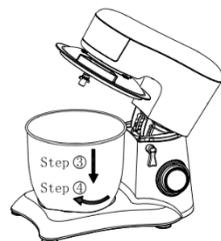

Установка насадок

Наденьте насадку на поворотный вал, чтобы штифт на оси попал в паз на насадке, затем слегка надавите на насадку и поверните ее по часовой стрелке относительно торцевой части для фиксации.

Для снятия насадки, нужно немного надавить на нее и повернуть против часовой стрелки относительно торцевой части. Затем снимите с поворотного вала. Перед сменой насадок, перед снятием или установкой чаши и крышки чаши и перед откидыванием моторного блока убедитесь, что миксер выключен. Регулятор скорости миксера должен находиться в положении «0».



Выбор насадки

Насадка	Внешний вид	Рабочая скорость	Время работы, мин	Максимальное количество продуктов	Метод действия
Крючок для замеса теста		1-6	3-5	585 г муки и 315 мл воды	10 секунд на скорости «1», затем 20 секунд на скорости «2», затем 30 секунд на скорости «3», затем 2-5 минут на скорости «5-6» до формирования теста
Лопатка для перемешивания		1-7	3-10	660 г муки и 840 мл воды	30 секунд на скорости от «1» до «2», затем не менее 2 минут 30 секунд на скорости от «3» до «7»
Венчик для взбивания		8-10	3-10	3 яичных белка (минимум)	3 минуты на скорости от «8» до «10»

Чистка и обслуживание

Перед чисткой миксера выключите его, переведя регулятор скорости в положение «0», а затем отключите от сети электропитания. Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой тканью. Запрещается погружать устройство в воду.

После использования устройства, следует помыть чаши и насадки миксера. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте для мытья насадок и чаши миксера посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы – насадки и чаша могут потемнеть. Крышку чаши можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Насадки и крышка чаши должны быть сухими, на них не должно оставаться остатков пищи.

Уход и хранение

Перед тем как убрать миксер на хранение, очистите устройство в соответствии с инструкцией, приведенной в разделе «Чистка и обслуживание». Тщательно высушите все составные части. Установите регулятор скорости в положение «0» и опустите моторный блок – он должен находиться в рабочем положении.

Рекомендуется, чтобы собранный миксер находился в сухом и прохладном месте вдали от детей.

Устранение неполадок

Неполадки	Возможные причины	Способы устранения
Миксер внезапно останавливается во время работы.	Миксер работает слишком долго, и/или температура в комнате слишком высокая, в результате двигатель перегревается и срабатывает защитное выключение.	Поверните регулятор скоростей в положение «0» и дайте миксеру остыть в течение 15–30 минут.
При включении миксера с помощью переключателя скоростей, он не начинает работу.	Отсутствует питание.	Убедитесь в том, что вилка питания подключена к розетке, и контакт между ними плотный. Розетка должна быть исправна.
	Не зафиксирован моторный блок.	Когда блок фиксируется в горизонтальном положении, фиксатор блока должен вернуться в первоначальное положение.
Миксер очень сильно шумит во время работы.	Установлена высокая скорость.	На высокой скорости миксер шумит больше. Правильно выбирайте скорость в зависимости от задач.
	Продуктов в чаше очень много.	Уменьшите количество продуктов.
	Напряжение в сети нестабильно.	Подождите, когда напряжение стабилизируется.
	Миксер работает слишком долго.	Сделайте перерыв в работе миксера и дайте ему остыть.

Неполадки	Возможные причины	Способы устранения
Вращение насадки приостанавливается, либо скорость нестабильна.	Слишком низкая температура в комнате, поэтому лубрикант затвердел.	Снимите чашу и дайте миксеру поработать холостую в течение 5 минут, чтобы размягчить лубрикант. Затем скорость должна стабилизироваться.
	Продуктов в чаше слишком много, они слишком твердые, поэтому миксер перегружается.	Уменьшите количество продуктов, чтобы не перегружать устройство.
	Упало напряжение сети.	Подождите, когда напряжение стабилизируется.
Во время работы миксер шатается и трясется.	Отвалилась накладка на ножке.	Убедитесь, что накладка на ножке на месте. Если нет, найдите и закрепите ее.
	Миксер стоит на мягкой и/или неровной поверхности.	Используйте миксер на твердой ровной поверхности.
Моторный блок не фиксируется в горизонтальном положении.	Чаша и/или крышка чаши неправильно установлены.	Поверните крышку в нужное положение.
В тесто падает черная пыль из моторного блока.	Убедитесь, что чаша установлена правильно.	Проверьте состояние моторного блока, насадок, поворотного вала. Убедитесь, что они сухие, не имеют ржавчины, коррозии и т.п.

Информация об утилизации



Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров необходимо следовать правилам обращения с отходами электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам,

данное оборудование по окончании срока службы подлежит отдельной утилизации. Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными бытовыми отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт сбора отходов и переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

Примечание. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства и процесса его подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке <https://topdevice.ru/ru/drajvery-i-rukovodstva/>. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

Производитель: Shenzhen Premier Device Technology Co., Ltd. Address: Room 210, Block A, District C, Bao'an Internet Industrial Park, No. 2005, Xingye Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China, topdevice.ru. Сделано в Китае.

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Информационная служба поддержки клиентов Topdevice: support@topdevice.ru.

Наши специалисты с радостью Вам помогут!

Подробная информация: topdevice.ru

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети.

Срок службы устройства – 1 год. Дата производства указана на стикере под серийным номером. Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель обеспечивает выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соблюдении следующих условий: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, необходимо наличие печати продавца с соответствием указанным в талоне реквизитам продавца, без каких-либо исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой документа, подтверждающего факт покупки.

Гарантия не распространяется на случаи, когда повреждения или неисправности возникли в результате:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т. д.;
- использования устройства в коммерческих или бытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;
- ремонта неуполномоченными лицами или организациями;
- использования неподходящих аксессуаров или аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте topdevice.ru.

Предупреждения

Чтобы исключить риск повреждения устройства или аннулирования гарантии, производите ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов TOPDEVICE.

Во избежание получения травм пользователем или повреждений устройства, используйте только фирменные или рекомендованные производителем аксессуары TOPDEVICE (см. полное руководство по эксплуатации).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Topdevice: topdevice.ru

topdevice.ru



