


Мультипекарь TDMC100_SL

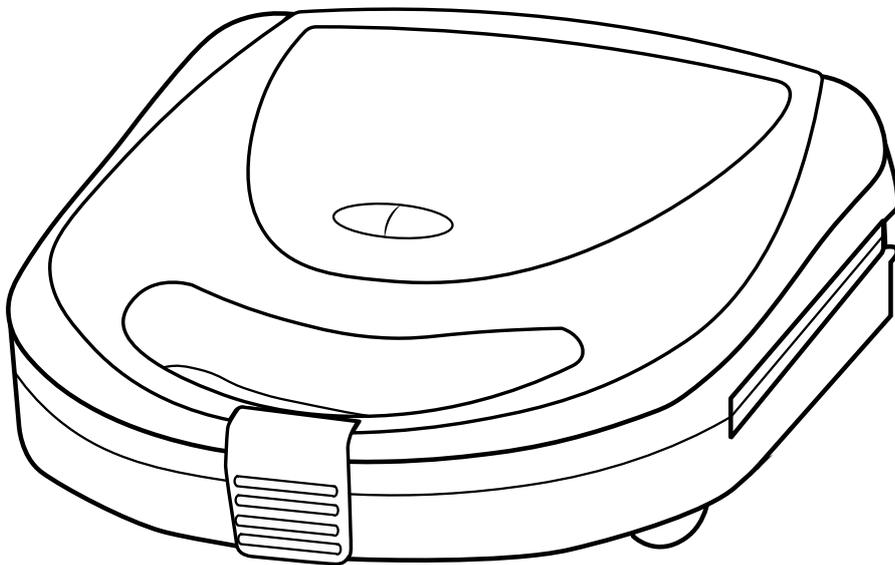

Содержание

1 Общие указания	2
2 Функциональные элементы	3
3 Подготовка к работе	4
4 Порядок приготовления	4
5 Требования безопасности	5
6 Очистка и уход	7
7 Правила хранения	7
8 Технические характеристики	7
9 Гарантии изготовителя	8
10 Прочая информация	9

Общая информация

Мультипекарь MC100 – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Используйте возможности многофункциональной мини-пекарни «Мультипекарь» MC100 и радуйте себя и близких свежей выпечкой и домашними закусками каждый день. Широкая линейка сменных панелей даст вам неограниченный простор для кулинарного творчества. Вы сможете готовить десятки блюд от хрустящих крендельков до домашних тортов или даже блюд гриль.

Комплектация

- Мультипекарь
- Комплект съемных панелей для приготовления сэндвичей
- Комплект съемных панелей для приготовления венских вафель
- Комплект съемных панелей для приготовления орешков
- Инструкция

Преимущества

3 КОМПЛЕКТА СМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ

- **Сэндвич** – для горячих бутербродов с разными начинками.
- **Венские вафли** – для выпечки сладких и закусочных вафель.
- **Орешки** – для приготовления любимого с детства лакомства.





АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Инновационное покрытие защищает продукты от прилипания к поверхности, поэтому можно готовить здоровую пищу без лишнего масла.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА

Корпус мультипекаря не нагревается даже при продолжительной работе – риск ожога при случайном прикосновении исключен.

Функциональные элементы

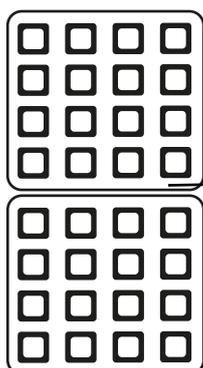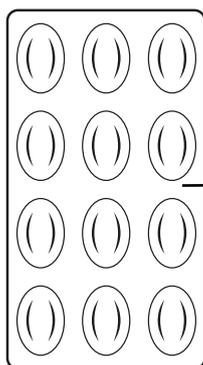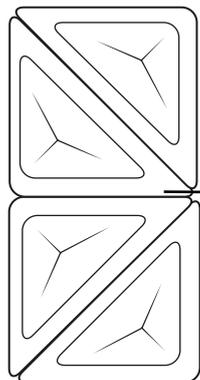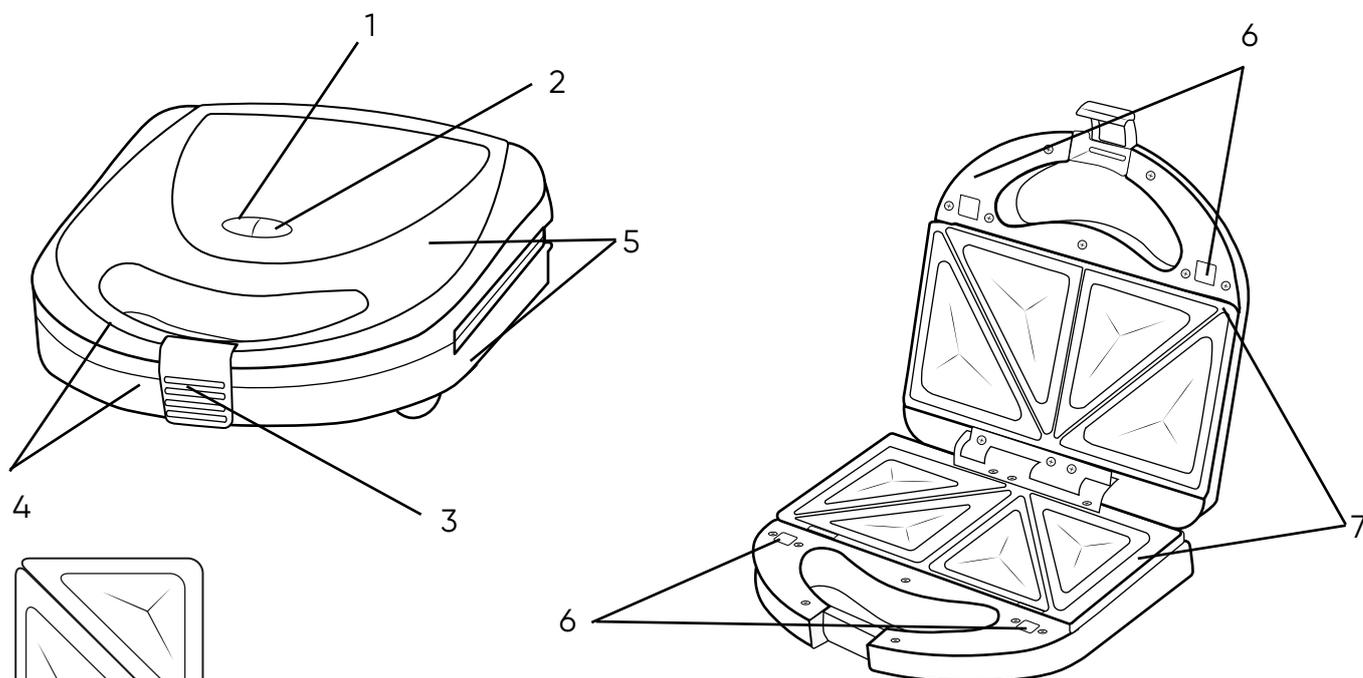

1. Индикатор питания
2. Индикатор готовности
3. Фиксатор ручек
4. Ручки верхней и нижней рабочих поверхностей
5. Корпус
6. Кнопки фиксации съемных панелей
7. Съемные панели
8. Съемные панели для приготовления сэндвичей
9. Съемные панели для приготовления пирожных «орешек»
10. Съемные панели для выпечки вафель

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките прибор из упаковки. Снимите с поверхностей прибора все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и серийного номера) и уберите остатки упаковочной бумаги и пленки.
2. Поставьте прибор в закрытом положении на устойчивую и жаропрочную поверхность на расстоянии не менее 15 см от прочих предметов, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.
3. Протрите поверхности прибора слегка влажной тканью и дайте прибору полностью высохнуть.
4. Подключите вилку питания к электрической розетке, после этого загорятся красный индикатор питания и зеленый индикатор нагрева и начнется разогрев.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом включении из прибора может выходить небольшое количество дыма или исходить запах. Это испаряются смазочные материалы, через несколько минут это пройдет.

5. Когда прибор нагреется, зеленый индикатор нагрева погаснет.
6. Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
7. Снимите рабочие поверхности и вымойте их под краном с мягким моющим средством, не используйте жесткие щетки или абразивные средства. Вытрите поверхности насухо или дайте им полностью высохнуть, перед тем, как снова установить на прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед началом приготовления рекомендуется смазывать рабочие поверхности небольшим количеством растительного масла

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Закройте прибор и включите ее в розетку, вы заметите, что загорится индикатор питания, указывая на то, что сэндвичница начала предварительный нагрев.
- Для достижения температуры выпечки потребуется около 2–3 минут, предварительный нагрев будет завершен, когда загорится индикатор готовности.
- Откройте крышку, положите хлеб или другие продукты на нижнюю пластину для приготовления пищи.
- Закройте крышку. Индикатор готовности погаснет, что означает, что прибор начнет нагреваться.
- Готовьте в течение примерно 2–4 минут, индикатор готовности снова загорится или до золотисто-коричневого цвета, регулируя время по своему вкусу.
- Когда еда будет приготовлена, откройте крышку за ручку. Вынимайте продукты с помощью пластиковой лопатки. Никогда не используйте металлические щипцы или нож, так как они могут повредить антипригарное покрытие сковороды.



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно про-читайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, кото-рые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за по-вреждения, вызванные несоблюдением требо-ваний по технике безопасности и правил эксплу-атации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое не целевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номи-нальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замы-канию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда устройство подключено к электросети. Не включайте прибор без продуктов. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
- Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легковоспламе-няющимися материалами, например, занавесками.
- Выключайте прибор из розетки после использо-вания, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими ру-ками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми пред-метами, углами и кромками мебели.

- STOP** • **ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал. Допускается использование прибора только при закрытой крышке.
- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву
- и поломке прибора.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Во избежание некорректной работы прибора и возникновения постороннего запаха при эксплуатации не допускайте попадания жидких ингредиентов и частиц пищи между съемными панелями и корпусом.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушья! Храните его в недоступном для детей месте.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

 **ОСТОРОЖНО!** Горячая поверхность!

ОЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор от сети и дайте ей остыть перед очисткой. Устройство легче чистить, когда оно слегка теплое. Нет необходимости разбирать прибор для чистки. Никогда не погружайте прибор в воду и не ставьте ее в посудомоечную машину.
- Протрите пластины для готовки мягкой тканью, чтобы удалить остатки пищи. Для удаления пригоревших остатков пищи выдавите на остатки пищи немного теплой воды, смешанной с моющим средством, затем очистите не абразивной пластиковой мочалкой или положите на решетку влажную кухонную бумагу, чтобы смочить остатки пищи.
- Не используйте абразивные материалы, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлические приборы для извлечения продуктов, они могут повредить антипригарную поверхность.
- Протирайте внешнюю часть прибора только влажной тканью. Не чистите внешнюю часть абразивными мочалками или стальной ватой, так как это повредит покрытие. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.
- Не ставьте в посудомоечную машину.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

Технические характеристики

Размеры, мм	240 X 236 X 90
Вес в сборе, кг	1.62 Кг
Питание	~220-240В 50Гц
Номинальная мощность, Вт	750 Вт
Длина шнура, м	0.8 м

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Информационная служба поддержки клиентов Topdevice:

support@topdevice.ru Наши специалисты с радостью Вам помогут!

Подробная информация: topdevice.ru

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок службы устройства – 1 год. Дата производства указана на стикере под серийным номером.

Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель обеспечивает выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соблюдении следующих условий: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, необходимо наличие печати продавца с соответствием указанным в талоне реквизитам продавца, без каких-либо исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой документа, подтверждающего факт покупки.

Гарантия не распространяется на случаи, когда повреждения или неисправности возникли в результате:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т. д.;
- использования устройства в коммерческих или бытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;
- ремонта неуполномоченными лицами или организациями;
- использования неподходящих аксессуаров или аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте topdevice.ru.

Предупреждения

Чтобы исключить риск повреждения устройства или аннулирования гарантии, производите ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов TOPDEVICE.

Во избежание получения травм пользователем или повреждений устройства, используйте только фирменные или рекомендованные производителем аксессуары TOPDEVICE (см. полное руководство по эксплуатации).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Topdevice: topdevice.ru

Примечание. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства и процесса его подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке <https://topdevice.ru/ru/drajvery-i-rukovodstva/>. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

Импортер (RU): ООО «АСТРОНИУМ», Российская Федерация, г. Москва, 125445, вн. тер. г., муниципальный округ Ховрино, ул. Смольная, д. 24д. Тел. +7 (495) 775-06-41.

Утилизация

 Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

